



МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ДУХОВОГО ШКАФА
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА, НАДЕЕМСЯ ЧТО **ATL** СТАНЕТ
НЕЗАМЕНИМЫМ
ПОМОЩНИКОМ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ДУХОВЫМ ШКАФАМ ТОРГОВОЙ МАРКИ **ATL**

ATL
АССИСТЕНТ НА КУХНЕ



Комплект поставки:

Встраиваемый электрический духовой шкаф.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Противень глубокий.....	1 шт.
Противень мелкий*	1 шт.
Решётка.....	1 шт.
Монтажный комплект.....	1 шт.
Вертел**	1 шт.

*Для моделей 1 FD 894 AA (WH,BK,GR)

**Для моделей 1 FD 894 AA (WH,BK,GR)



Содержание:

1. Начало эксплуатации.....	3
2. Функции электрического духового шкафа.....	5
3. Практические советы.....	6
4. Панели управления и настройки духового шкафа.....	7
Механическое управление с таймером отключения духовки.....	7
Механическое управление с аналоговым таймером.....	8
Механическое управление с цифровым таймером.....	9
Механическое управление с электронным таймером.....	11
Сенсорное управление.....	21
5. Очистка и уход.....	25
6. Советы и правила техники безопасности.....	26
7. Отметка об установке и проведении технического обслуживания.....	28
8. Гарантийный талон.....	29



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение нашему духовому шкафу. Мы предлагаем не только качественные, но и доступные по ценам духовые шкафы торговой марки **ATL**.

Наши духовые шкафы отвечают самым современным и строгим требованиям к качеству, безопасности, а также удобству использования. Мы ориентируемся, исключительно, на удовлетворение потребностей наших покупателей, а также стараемся заглянуть в будущее и определить их ожидания.


С уважением **ATL**

1. Начало эксплуатации.

После распаковки духового шкафа удостоверьтесь, что он не был поврежден. Если у Вас есть какие-нибудь сомнения, свяжитесь с сервисным центром или продавцом, у которого Вы приобрели духовой шкаф. Духовой шкаф тяжелый. Соблюдайте осторожность при его перемещении. Перед началом использования духового шкафа убедитесь, что вся упаковка внутри и снаружи была извлечена. Разогрейте духовой шкаф до максимальной температуры и оставьте работать на 30 минут, для удаления остатков защитных материалов и неприятных запахов.

Монтажные размеры электрического духового шкафа.


Важно, чтобы размеры и материалы ниши, в которую будет встраиваться духовка, были подходящими и могли выдерживать температуру как минимум 70°C. Размеры устройства и ниши представлены ниже.

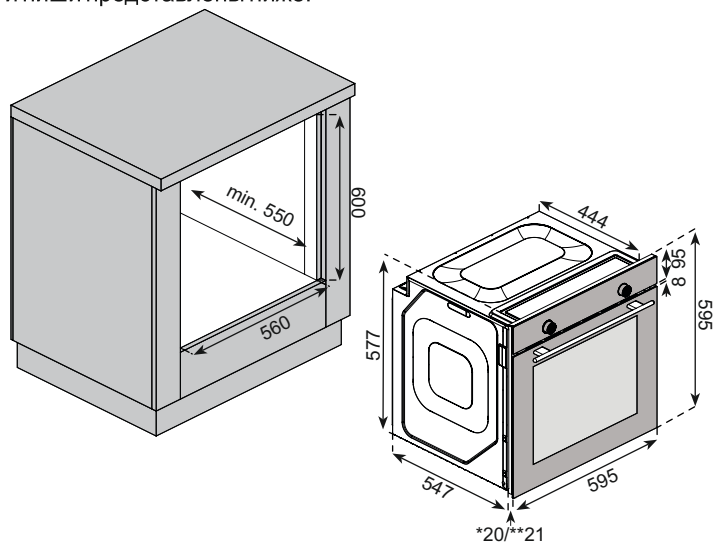

Крепление электрического духового шкафа.

Установите духовой шкаф в нишу. Откройте дверцу духовки и снимите резиновые заглушки с двух отверстий для винтов по бокам рамки духовки.

Закрепите духовой шкаф в кухонном шкафу с помощью двух винтов, подходящих в отверстия в рамке духовки. Установите резиновые заглушки обратно после закрепления духового шкафа в нише.

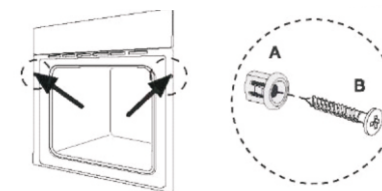


Подключение электрического духового шкафа к электросети.

ВНИМАНИЕ: духовой шкаф должен быть подключен согласно прилагаемым инструкциям.

Любые работы, связанные с электричеством должны проводиться электриком.

Электрический духовой шкаф предназначен для работы в сети 220 В - 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 3000 Вт.

Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 2,5 мм. Обозначения: L-фаза, N-ноль, E-заземление.

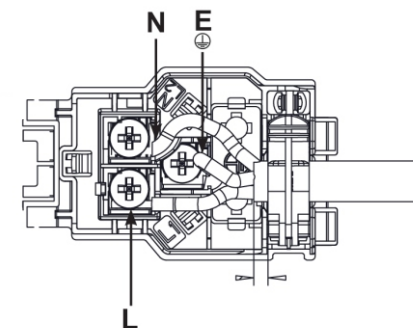

После установки и подключения, кабель должен быть размещен таким образом, чтобы он ни в коем случае не касался мест с повышенной температурой.

После установки избавьтесь от упаковки должным образом, не причиняя вред окружающей среде.



2. Функции электрического духового шкафа.

	Нижний нагрев- верхний нагрев- вентилятор	Включен верхний + нижний нагрев и вентилятор. Подходит для приготовления мясных блюд, тортов, выпечки. Вентилятор регулирует и обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха в духовке.
	Нижний и верхний нагрев	Равномерный нагрев пищи снизу и сверху. Включен верхний и нижний нагрев. Подходит для кексов, пирогов, печенья
 = 	*Верхний нагрев- вентилятор	Включен верхний нагрев и вентилятор. Нагретый верхним резистором воздух с помощью вентилятора распределяется внутри духового шкафа. Экономия электроэнергии на пищу, требующую длительного времени приготовления. Более длительное время приготовления по сравнению с другими функциями. Не рекомендуется для кисломолочных продуктов. Этот режим является наиболее энергоэффективным.
	Верхний нагрев	Включен только верхний нагрев. Если необходимо подрумянить верхнюю часть приготовляемой пищи, используйте программу ближе к концу приготовления.
	Нижний нагреватель	Включен только нижний нагрев. Если необходимо подрумянить нижнюю часть приготовляемой пищи, используйте программу ближе к концу приготовления. Также используйте эту функцию для очистки паром.
	Размораживание	Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг таких замороженных продуктов, как мясо, хлеб и выпечка, для их разморозки.
	Освещение духовки	Обеспечивает освещение внутри духового шкафа. Нагреватели и вентилятор не работают, когда положение переключателя установлено на освещение духовки. Освещение остается включенным в течение всего времени

❗ Функции в таблице могут отличаться в других устройствах и могут быть доступны не во всех моделях.

*Значение энергии в указанном режиме приготовления с конвекцией (вентилятором) основано на этой функции.

Испытания проведены на основе стандарта TS EN 60350 и положения (EV) № 66/2014.


3. Практические советы.

Блюда	Вес	Время предварительного разогрева, мин	Уровень	Метод приготовления	Температура °C	Время, мин		Поддон	Примечание
						1 сторона	2 сторона		
Мал. кексы	-	10	3		160	20-25	-	Противень	15 мал. кексов
Мал. кексы	-	10	2+4		160	20-30	-	Противень	30 мал. кексов
Мал. кексы	-	10	3		185	20-25	-	Противень	15 мал. кексов
Мал. кексы	-	10	3		160	20-25	-	Противень	15 мал. кексов
Бисквит	-	10	2		150	35-45	-	Решетка	
Бисквит	-	10	2		175	35-45	-	Решетка	
Бисквит	-	10	2		150	35-45	-	Решетка	
Яблочный пирог	-	10	2		160	35-45	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2+4		160	40-50	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2		185	35-45	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2		160	35-45	-	Противень	
Печенье	-	10	3		175	15-25	-	Противень	
Печенье	-	10	3		200	10-20	-	Противень	
Печенье	-	10	3		175	15-25	-	Противень	
Пицца	-	10	3		200	10-15	-	Противень	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	
Курица	1200 гр ±100 гр	10	3		MAX	60-80	-	Противень или гриль	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	





4. Панели управления и настройки духового шкафа.

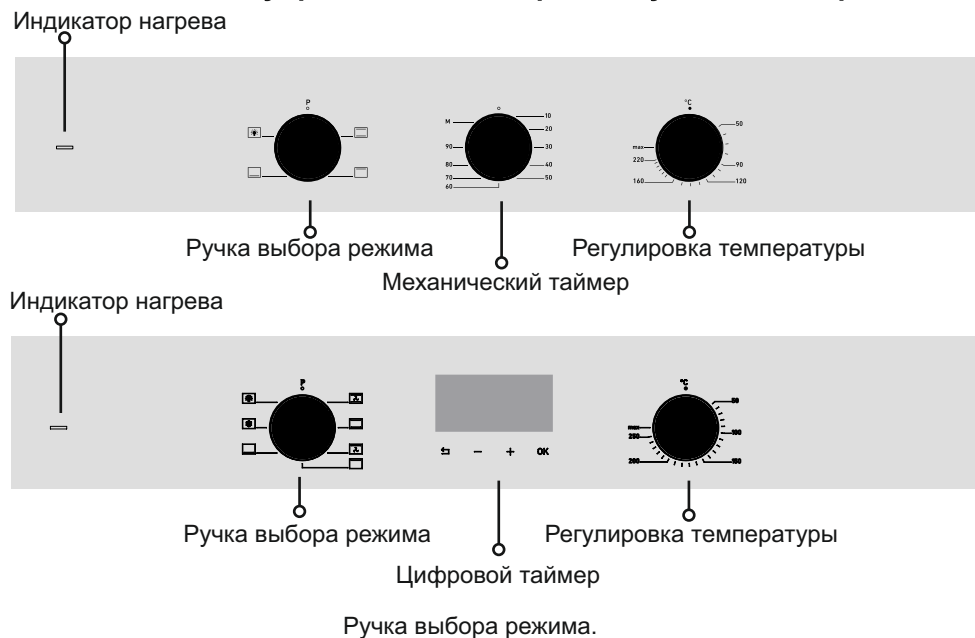

Тип нагрева/приготовления устанавливается с помощью кнопки выбора функций.

Вместе с кнопкой выбора функции необходимо также отрегулировать кнопку температуры на соответствующее значение.

В противном случае устройство не начнет процесс нагрева.

Ручка регулировки температуры.

Предназначена для выбора температуры в духовке. Приготовление пищи начинается с выбора типа функции.

Механический таймер.

Позволяет установить время приготовления пищи. Ручка функции и температуры также должна быть установлена.

Цифровой таймер.

Это электронный таймер, который гарантирует приготовление пищи в нужное вам время.

Индикатор нагрева.


Лампа указывает на нагревание духовки. Она гаснет, когда духовка достигает заданной температуры.

Выключение духового шкафа.

Переключение функциональной кнопки и кнопки регулирования температуры на ноль (положение выключено).



Механическое управление с аналоговым таймером.

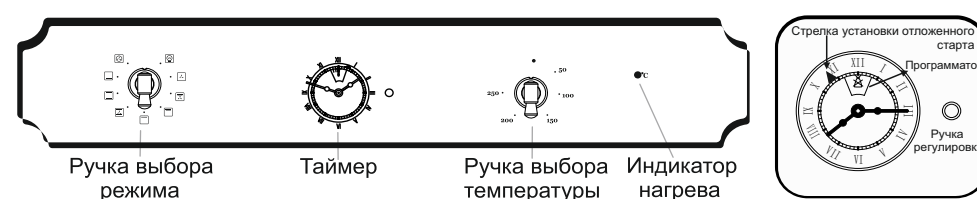

Установка времени

Для того что бы установить время, нажмите на регулировочный винт на таймере и поверните его против часовой стрелки, до актуального времени.

Ручной режим

Для работы в ручном режиме установите стрелку отложенного старта, потянув ручку регулировки на себя, напротив часовой стрелки таймера. Установив ручку управления в среднее положение, на программаторе выставите значение «». Установите необходимый режим и температуру приготовления. В этом режиме духовой шкаф будет работать пока Вы его не выключите. Для выключения шкафа поверните ручки выбора режима и температуры на «0», или установите на программаторе символ «».

Режим таймера

Для работы духового шкафа по таймеру, установите стрелку отложенного старта, потянув ручку регулировки на себя, напротив часовой стрелки таймера. Установите необходимый режим и температуру приготовления. Установив ручку управления в среднее положение, на программаторе выставите значение «» необходимого времени приготовления в интервале 5-185мин. По истечению заданного времени духовой шкаф выключится, раздастся звуковой сигнал. Для отключения установите на программаторе символ «».

Режим отложенного старта

Для работы шкафа в режиме отложенного старта, переведите стрелку установки отложенного старта на необходимое время включения. При установке на программаторе значения «», шкаф начнет работу в заданное время, и будет работать пока Вы его не выключите. При установке на программаторе значения «», по истечению заданного времени, духовой шкаф выключится, раздастся звуковой сигнал. Для отключения установите на программаторе символ «».

ВНИМАНИЕ: После завершения приготовления, ручки выбора режимов и температуры должны быть установлены на значение «0».



Механическое управление с цифровым таймером.



Духовой шкаф оборудован механическим управлением с электронным программатором, таймером и автовыключением. При первом подключении духового шкафа к электричеству раздастся однократный звуковой сигнал и духовой шкаф перейдет в автономный режим. На экране высветится 12:30.

Установка даты и времени.

Формат времени 24 ч. Часы могут быть установлены только в автономном режиме.

После подключения духовки к электричеству на дисплее автоматически появится 12:30.

Нажмите «+» или «-» для установления часа.

Нажмите кнопку управления  для подтверждения.

Нажмите «+» или «-» для регулировки минут.

Нажмите кнопку управления  для подтверждения установленного времени.

Вы можете отрегулировать время в автономном режиме.

ВНИМАНИЕ: если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать, и на экране высветится 12:30.

Для включения духового шкафа нажмите кнопку управления  и удерживайте 3 секунды на дисплее загорится значок .

Выберите желаемый режим приготовления и температуру, духовой шкаф будет работать до тех пор, пока Вы его не выключите, переведя ручки в положение «0». Значок  на дисплее останется гореть.



Установка цифрового таймера.

Эта функция напомнит Вам начать приготовление в точно заданное время, от 1 минуты до 24 часов. Напоминание может быть установлено только в автономном режиме. Чтобы установить напоминание - нажмите на кнопку управления приготовлением. При нажатии этой кнопки духовой шкаф переходит по режимам Таймер, Длительность, Конец, Автономный режим. (Timer-Duration-End-Standby).

1. Нажмите на кнопку управления приготовлением. Духовой шкаф перейдет в режим Таймер, на дисплее высветится 0:30.

2. Нажмите «+» или «-» для установления часа. Нажмите кнопку управления приготовлением для подтверждения. Нажмите «+» или «-» для регулировки минут. Нажмите кнопку управления для подтверждения установленного таймера.

3. После наступления времени напоминания, будильник будет звенеть в течение минуты, напоминая Вам, что пора готовить.

4. Для отмены звонка нажмите любую кнопку и удерживайте 3 секунды.

Поверните ручку выбора функций по или против часовой стрелки для выбора желаемой функции.

Поверните ручку выбора температуры по часовой или против часовой стрелки для выбора желаемой температуры в диапазоне 50-250°C.

Установка таймера выключения.

Для удобства приготовления духовой шкаф оборудован функцией автовыключения.

Автовыключение можно выбрать в режимах Длительность и Конец (Duration и End).

Установка автовыключения в режиме длительность (DURATION):

1. Выберите функцию и температуру приготовления.

2. Нажмите на кнопку управления приготовлением дважды, когда духовой шкаф находится в автономном режиме. Программатор перейдет в режим Длительность (Duration). На дисплее высветится dur.


3. Следуйте теми же шагами для установки времени приготовления, как и для установки таймера.

4. Нажмите кнопку управления приготовлением для подтверждения установленного времени.

После этого дисплей вернется в автономный режим, показывая время. Когда установленное время наступит, духовой шкаф автоматически выключится. Сигнал будет звенеть в течение минуты. Для отмены звонка нажмите любую кнопку и удерживайте 3 секунды.



Механическое управление с электронным таймером.

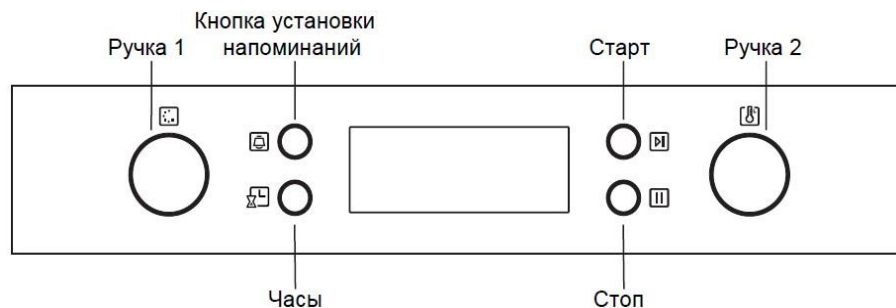

Ручка 1 - поворотный переключатель выбора функций

Ручка 2- поворотный переключатель регулятора температуры

Переключатели являются утапливаемыми. Чтобы зафиксировать переключатели, нажмите на них в нулевом положении.

Кнопками можно установить различные дополнительные функции. Дисплей отображает заданные значения. Каждое нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом, подтверждающим ввод команды.

Духовой шкаф управляется цифровым программатором. Когда функция выбрана, на дисплее загорается соответствующий значок.

Установка времени.

В духовке используются часы с 24-часовой шкалой. Часы могут быть установлены только в режиме ожидания.

Когда духовка подключена к электрической сети, на дисплее автоматически появляется 0:00. Чтобы установить часы:

1. Нажмите кнопку установки «Часы»;
2. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение часов;
3. Нажмите кнопку установки «Часы» еще раз;
4. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение минут;
5. Нажмите кнопку установки «Часы» еще раз для подтверждения настройки часов.

ВНИМАНИЕ: если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать и на экране будет высвечено 0:00.

ВНИМАНИЕ: в режиме приготовления посмотреть время можно нажав на кнопку установки часов, если часы настроены. Отображение для режима приготовления восстанавливается через 3 минуты.

Выбор режима работы.

Конкретный режим приготовления пищи можно задать, только когда духовка находится в режиме ожидания, выполнив следующие действия:

1. Поверните ручку выбора функции, чтобы выбрать нужный режим приготовления, соответствующий выбор будет показан на дисплее.
2. Поверните Ручку 2 селектора для установки температуры, во время установки температуры будет гореть индикатор. Духовка будет работать, используя установленную по умолчанию температуру, которую можно проверить для каждого режима, задавая функцию.
3. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать приготовление. Если кнопка «Старт» не будет нажата в течение 5 минут, духовка вернется в режим ожидания, и на дисплее появится текущее время (если оно было установлено).
4. Поверните ручку выбора функции, чтобы установить время приготовления в диапазоне 0-9 часов для упрощения работы. Эта функция позволяет точно задать нужное время приготовления. Не нужно беспокоиться о выключении духовки во время приготовления пищи, эта функция позволит упростить готовку и сократить расходы. При включении духовка переходит в режим ожидания (stay on), время приготовления показывается как «0:00». Чтобы подтвердить заданное время приготовления, нужно нажать «Старт». Если повернуть Ручку 1, чтобы установить время приготовления, но не подтвердить его задание, духовка автоматически будет работать, используя предустановленное время приготовления пищи, равное 9 часам.

После окончания приготовления звуковой сигнал духовки прозвучит пять раз.

Во время приготовления пищи можно изменить температуру и оставшееся время приготовления.

Отмена настроек приготовления пищи.

1. Чтобы приостановить действие настроек приготовления, нажмите кнопку «Стоп» один раз. Для возобновления приготовления пищи в режиме паузы, необходимо нажать кнопку «Старт» один раз.
2. Чтобы отменить настройки приготовления пищи, нажмите кнопку «Стоп» два раза. После отмены настроек приготовления пищи, духовка вернется в режим ожидания.



Функция отложенного старта.

Духовой шкаф может автоматически начать нагрев по заданной программе в установленное время. Для функции отложенного старта необходимо точно настроить часы духового шкафа. После установки точного времени вы можете использовать функцию отложенного старта:

1. Нажмите кнопку «Часы» и поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора часа начала. Нажмите кнопку «Часы» еще раз и поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора минут начала приготовления. НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «Часы» !

Поверните Ручку 1 (Переключатель выбора функций) для выбора программы. На дисплее загорится значок отложенного старта, выбранной программы и температуры по умолчанию.

ВНИМАНИЕ: время отложенного старта должно быть позже текущего времени.

2. Нажмите кнопку «Старт», поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора желаемой температуры приготовления, а затем поверните Ручку 1 (Переключатель выбора функций) для выбора желаемого времени приготовления от 1 минуты до 9 часов.
3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения отложенного старта, программы, температуры и времени приготовления. После этого на дисплее загорится иконка отложенного старта.

ВНИМАНИЕ: чтобы проверить время отложенного старта, нажмите на кнопку отложенного старта. Время загорится на дисплее на 3 сек.

Функции подсветки, разморозки и вертела нельзя использовать вместе с функцией отложенного старта.

После настройки отложенного старта, его можно поставить на паузу однократным нажатием кнопки «Стоп». Чтобы возобновить функцию отложенного старта, нажмите кнопку «Старт». Но если время отложенного старта уже прошло, после нажатия кнопки «Старт» функция не запустится.


Функция отложенного старта не может быть установлена вместе с напоминанием.

Установка напоминания.

1. Нажмите кнопку «Установка напоминаний»;
2. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение часов для напоминания.
3. Нажмите кнопку «Установка напоминаний» еще раз.
4. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение минут для напоминания.



Механическое управление с электронным таймером.

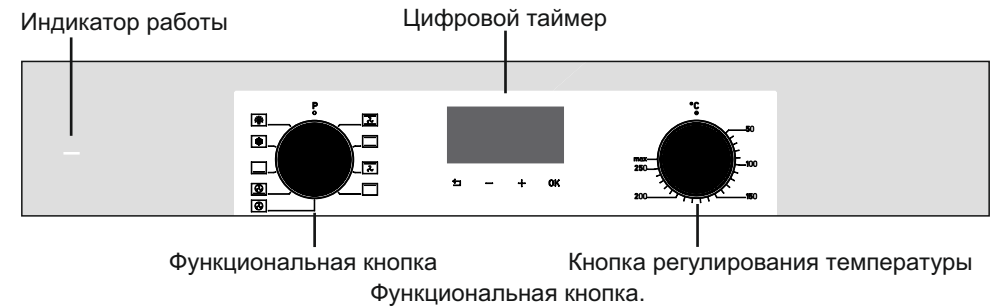

Тип нагрева/приготовления устанавливается с помощью кнопки выбора функций. Вместе с кнопкой выбора функции необходимо также отрегулировать кнопку температуры на соответствующее значение. В противном случае устройство не начнет процесс нагрева.

Кнопка регулирования температуры.

Предназначена для выбора температуры в духовке. Приготовление пищи начинается с выбора типа функции.

Цифровой таймер.

Это электронный таймер, который гарантирует приготовление пищи в нужное вам время.

Сигнальная лампа.

Лампа указывает на нагревание духовки. Она гаснет, когда духовка достигает заданной температуры.

Выключение электрической духовки.

Переключение функциональной кнопки и кнопки регулирования температуры на ноль (положение выключено).

	Индикатор выполнения		Индикатор паузы
	Индикатор времени приготовления		Клавиша «Назад»
	Индикатор окончания приготовления		Кнопка ОК
	Индикатор настройки часов		Кнопка увеличения времени
	Индикатор будильника		Кнопка уменьшения времени



Установка текущего времени.

Перед использованием духовки необходимо настроить часы.

После включения питания все цифры загораются на 2 секунды и гаснут. На экране появится 12:00

Изменить время можно с помощью нажатия и удержания кнопок +/-.

Сначала необходимо ввести минуты, подтвердить кнопкой **OK** и переключиться на часы.



Пока мигает часть для ввода минут, нажатие кнопки завершает настройку часов без сохранения данных.

Для возврата к вводу минут при установке часов нажмите на кнопку .


В случае отключения электроэнергии время будет сбито, и необходимо будет выполнить установку времени заново.



Сначала выберите минуты с помощью кнопок **-/+** и нажмите кнопку **OK**.

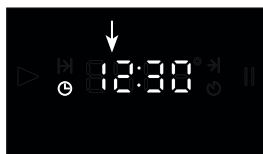

Затем выберите часы и подтвердите выбор кнопкой **OK**.

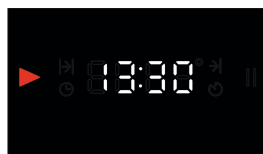


Отображается текущее время.

После установки часов индикатор исчезает.

Спустя 1 минуту после настройки яркость экрана уменьшается. Время можно установить позже в Режиме настроек.





Использование цифрового таймера.

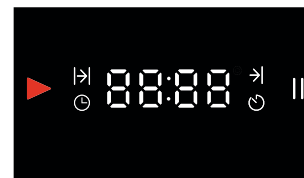


Электронный таймер, гарантирует приготовление пищи в нужное вам время. Вы устанавливаете время приготовления пищи и период, в течение которого она должна быть готова.

Автоматическая программа приготовления.


Приготовление начинается сразу же после выбора подходящей температуры и функции для блюда в духовке, и установки времени приготовления с помощью таймера.

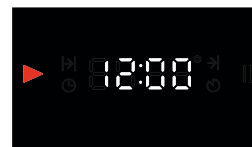

OK пока не появится индикатор удерживайте кнопку нажатой.



Сначала выберите минуты с помощью кнопок **-/+**, затем активируйте часы нажатием на кнопку **OK** (например, 40 минут)

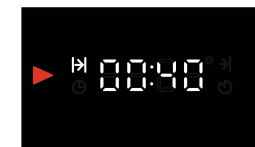

OK для подтверждения отображенного выше экрана и начните процесс приготовления.

Время, установленное на экране, начинает обратный отсчет.

Задайте необходимую температуру и функцию. Духовка будет готовить в течение 40 минут с момента подтверждения времени.

По завершению работы индикатор будет мигать, и в течении двух минут будет раздаваться звуковой сигнал. Нажмите кнопку **OK** для его отключения. После отключения отобразится текущее время.

Когда процесс приготовления окончен, отключите духовку, повернув ручку выбора режима и ручку установки температуры в положение 0.



Для того чтобы закончить приготовление раньше установленного времени, нажмите и удерживайте кнопку . После отключения отобразится текущее время.




Установка времени окончания приготовления.

Эта функция используется, если еду необходимо приготовить с отсрочкой времени. Приготовление начинается с запозданием. Приготовление начинается после окончания времени отсрочки и заканчивается по истечении установленного времени приготовления.



После ввода времени приготовления:

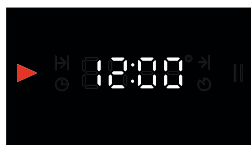



Пока не появится индикатор, удерживайте кнопку **OK** нажатой.

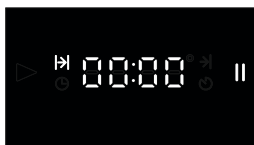



сначала выберите минуты с помощью кнопок **-** **+**, затем активируйте часы нажатием на кнопку **OK**

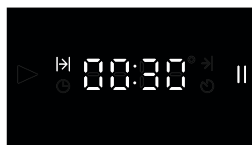

OK После выбора времени подтвердите **→** кнопкой и перейдите в режим.

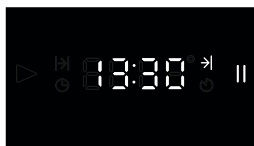

После выбора времени (минуты и часы) окончания приготовления нажмите кнопку **OK** до тех пор, пока не появится экран приготовления.

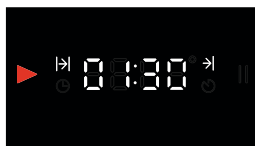

Экран приготовления:
Время, оставшееся до окончания приготовления.




Установка таймера.

Таймер показывает на экране оставшееся время путем вычитания текущего времени из времени окончания и начинают обратный отсчет.


Например, устанавливаем для духовки начало приготовления на 13:00, время приготовления 30 минут и время окончания 13:30. По завершении процесса приготовления индикатор будет мигать и в течение 2 минут будет слышен звуковой сигнал. Нажмите кнопку **OK**, чтобы отключить сигнал.

Когда процесс приготовления закончен, отключите духовку, выключив температуру и функцию.



Без ввода времени приготовления:




Пока не появится индикатор, удерживайте кнопку **OK** нажатой.



OK Перед вводом времени приготовления **→** перейдите в режим, нажав кнопку.

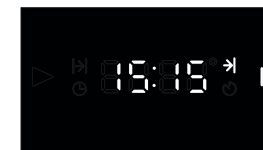

После выбора времени (минуты и часы) окончания приготовления нажмите кнопку **OK**

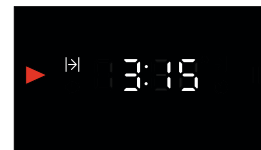

Экран приготовления:
Время, оставшееся до окончания приготовления.

Ручной режим приготовления.



Выбрав подходящую для блюда температуру и функцию, можно начать готовить сразу, не устанавливая время. Духовка не будет отключена автоматически и Вы должны будете самостоятельно отключить её по мере готовности блюда.

В случае отключения электроэнергии духовка будет отключена, а время на часах сброшено. Время дня необходимо будет установить снова.




Установка будильника.


Будильник можно установить на любое время. Его можно использовать как предупреждение или напоминание. После того, как будильник прозвенит в течение 2 минут, индикатор будильника погаснет.

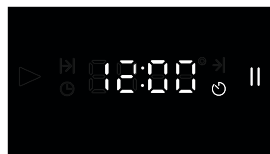

Используйте кнопку **OK** пока не появится индикатор ☺

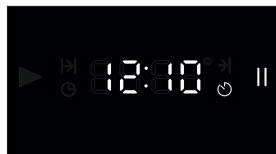

—/+ сначала выберите минуты с помощью кнопок **OK** затем подтвердите выбор часов нажатием на кнопку.



После настройки на экране отобразится текущее время.



Отключение будильника.

По истечении установленного времени будильник будет звенеть в течение 2 минут.

Нажмите кнопку **OK**, чтобы отключить напоминание.

После выключения на экране отобразится текущее время.



Настройка мелодии будильника (AL).

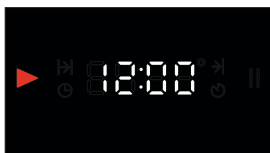

Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.





Прокрутите до опции с помощью кнопок —/+ **AL** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.

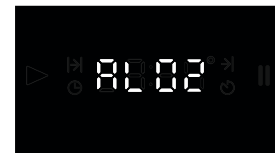

OK Выберите требуемый уровень кнопками —/+ и подтвердите кнопкой.




Изменение времени (CL)

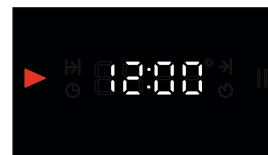

Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.





Прокрутите до опции с помощью кнопок —/+ **CL** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.



Выберите минуты и часы кнопками —/+ **OK** и подтвердите выбор кнопкой.



Изменение тон цвета (So)

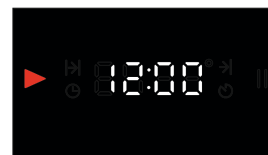

Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.





Прокрутите до опции с помощью кнопок —/+ **So** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.


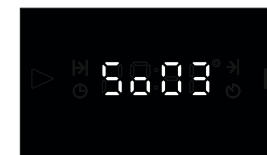


OK Выберите требуемый уровень кнопками —/+ и подтвердите кнопкой.



Изменение яркости экрана (Sc)

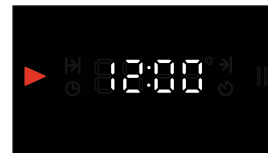


Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.

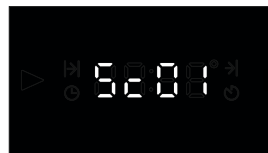

Прокрутите до опции с помощью кнопок —/+ **Sc** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.

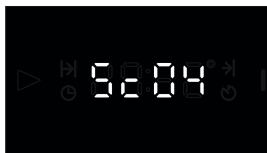

OK Выберите требуемый уровень кнопками —/+ и подтвердите кнопкой.

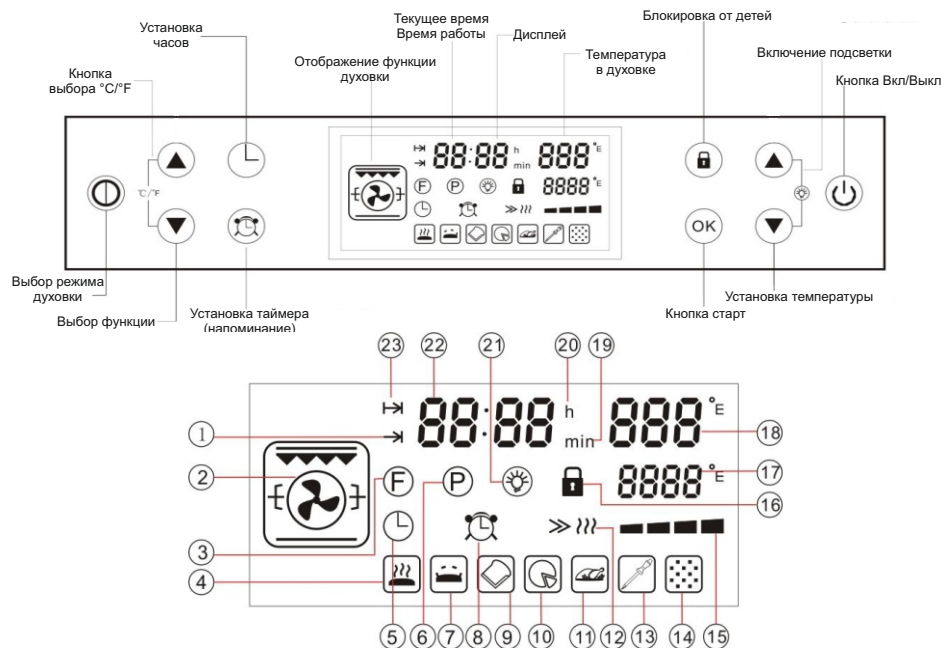

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Функция END, время до окончания работы. | 12. Символ операции духовки. |
| 2. Режим работы духовки. | 13. Символ щупа(температурный зонд). |
| 3. Символ выбора функции. | 14. Функция проклятической очистки. |
| 4. Предустановленный режим подогрев. | 15. Символ термометра. |
| 5. Символ функции часов. | 16. Символ защиты от детей. |
| 6. Символ автоматической программы. | 17. Индикация температуры щупа. |
| 7. Символ поочерёдно заданных программ. | 18. Индикация температуры духовки. |
| 8. Символ функции напоминания. | 19. Символ минут. |
| 9. Предустановленный режим тост. | 20. Символ часов. |
| 10. Предустановленный режим пицца. | 21. Символ подсветки. |
| 11. Предустановленный режим птица. | 22. Отображение времени. |
| | 23. Функция время приготовления. |



Установка времени.

Духовой шкаф работает только после установки текущего времени.

При подключении к электросети символ Time автоматически мигает, при отключении питания установку текущего времени необходимо произвести повторно.

Чтобы установить текущее время нажмите на кнопку

С помощью кнопок и установите текущее время. Сначала установите час при этом на дисплее будет мигать символ Через 3 секунды на дисплее появится символ можете установить «минуты».

Примерно через 5 секунд мигание остановится, и на часах отобразится текущее время.

Теперь прибор готов к использованию.

Выбор функции духовки.

Включите духовку с помощью кнопки Вкл./ Выкл.

Нажмите кнопку выбора режима , затем нажмите кнопку выбора функции или до тех пор, пока не появится требуемая функция духовки.

На дисплее температуры появляется рекомендуемая температура.

Если предлагаемая температура не изменяется в течение 5 секунд, духовой шкаф начинает работать.

Для изменения температуры нажмите или сразу после выбора режима одно нажатие 1°C.

По достижению заданной температуры прозвучит звуковой сигнал.

Символ указывает, насколько нагрелась духовка.

Четыре символа показывают что работает быстрый нагрев духовки.

Для выключения духовки нажмите и удерживайте 5 секунд.

Установка напоминания.

Нажмите кнопку функций напоминания , пока символ не начнет мигать.

Установите желаемое время напоминания с помощью кнопок или (максимум 6 часов).

Через 5 секунд на дисплее отображается оставшееся время. Загорится символ для напоминания .

По истечении установленного времени звуковой сигнал звучит в течение 1 минуты, загорается «0.00», и мигает символ напоминания. Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.



Установка времени приготовления.

Данная функция позволяет установить время через которое выключится духовка.

После выбора функции духовки и желаемой температуры нажмите кнопку несколько раз пока не появится значок .

С помощью кнопки или установите необходимое время приготовления, через 5 секунд значок загорится и духовка включится.

Повторно нажимая кнопку , можно посмотреть текущее время.

Когда время истекло, звуковой сигнал звучит в течение 2 минут.

Духовка выключается на дисплее отображается «0.00» и мигает символ .

Для выключения звукового сигнала нажмите любую кнопку.

Режим приготовления END.

Данный режим позволяет установить время во сколько выключится духовка исходя из текущего времени.

После выбора функции духовки и желаемой температуры нажмите кнопку несколько раз пока не появится значок .

С помощью кнопки или установите требуемое время выключения.

Загорятся символы времени окончания и времени приготовления , духовка включится.

Когда наступит заданное время, звуковой сигнал звучит в течение 10 секунд, духовка выключится.

Время приготовления режим END в сочетании.

Время приготовления и режим END могут использоваться одновременно, если печь должна быть включена и выключена автоматически.

Для этого выберите функцию духовки и температуру.

Используя функцию время приготовления , установите время, в течение которого блюдо нужно готовить, например, 1 час.

Используя функцию End , установите время, когда блюдо должно быть готово, например в 14:00

Загорятся символы и .

Духовка автоматически включается в указанное время 13:00

По истечении установленного времени приготовления. звуковой сигнал звучит в течение 10 секунд. Печь выключается в 14:00.



Блокировка от детей.

Для активации данной функции включите шкаф нажав на кнопку .

Нажмите и удерживайте кнопку до появления на дисплее .

Устройство защиты детей теперь активировано.

Деактивация устройства защиты детей.

Нажмите и удерживайте кнопку , пока она не исчезнет с дисплея.

Устройство безопасности от детей теперь отключено, и прибор снова готов к использованию.

Управление подсветкой.

Когда духовой шкаф работает, нажмите кнопки селектора одновременно для включения или выключения подсветки духового шкафа.

Щуп(тераический датчик)

Включите духовой шкаф нажав кнопку .

Нажмите кнопку три раза , затем нажмите кнопку выбора функции или .

Повторно пока не появится требуемая функция духовки .

Нажмите кнопку селектора или , чтобы поднять или понизить температуру, пока не появится требуемая температура.

Нажмите кнопку подтверждения, начало работы духовки.




5. Очистка и уход.

1. Перед чисткой и уходом выключите духовой шкаф из розетки и дайте ему остыть.
2. После каждого использования вымойте противни, как только они остынут, чтобы удалить весь жир.
3. Когда духовой шкаф остынет, протрите его мягкой тряпкой смоченной в жидком моющем средстве. Не используйте жесткие ткани на поверхностях из нержавеющей стали, стекла.


Снятие дверцы и направляющих для противней.

Если на внутренних панелях духового шкафа образуется налет, направляющие для противней должны быть сняты для более тщательной чистки. Для того чтобы сделать это, поверните направляющие для противней наружу, как показано на рисунке ниже.

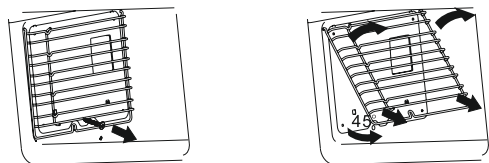

Откройте дверцу духового шкафа, поверните дверные петли до их максимального положения.

Поднимите дверцу в раскрытом состоянии на угол около 15°. Затем вытащите дверцу на себя.

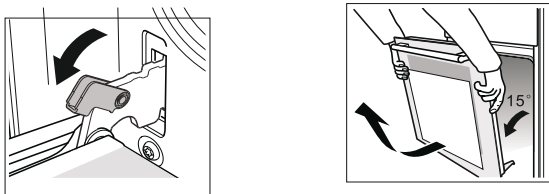

Установка двери.

Вставьте дверь в духовой шкаф с помощью двух держателей, держите дверь под углом 15 градусов.

Замена лампочки в электрическом духовом шкафу.

Для того, чтобы заменить лампочку, отключите духовой шкаф от сети, выкрутите лампочку и замените на новую со следующими характеристиками: 25Вт, 220-240В, 50Гц с температурным сопротивлением 300°C или выше.



6. Советы и правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: для каждой функции, за исключением освещения и размораживания, существует температурный диапазон и температура по умолчанию. Если Вы выполнили только первый шаг и нажали кнопку «Старт», то температура заданной функции будет выставлена по умолчанию. Во время приготовления пользователь может изменить температуру и время приготовления. После установки программы времени и температуры приготовления на дисплее высветятся существующие данные. Если во время приготовления температура в духовке меньше установленной, иконка температуры приготовления будет мигать. Как только температура внутри духовки достигнет установленной, раздастся звуковой сигнал и значок температуры перестанет мигать. Для остановки приготовления нажмите кнопку «Стоп» один раз. Для возобновления приготовления нажмите кнопку «Старт». Для полного прекращения приготовления нажмите кнопку «Стоп» два раза. Духовой шкаф перейдет в автономный режим. Если после выбора программы, температуры и времени приготовления не была нажата кнопка Старт, духовой шкаф перейдет в автономный режим.

ВНИМАНИЕ: защита от детей только блокирует кнопки, не влияя на установленную программу приготовления. В режиме защиты от детей и в автономном режиме, при бездействии пользователя дисплей погаснет через 10 мин. Процесс приготовления продолжится. При нажатии любой кнопки экран загорится. В автономном режиме нажмите на кнопку «Стоп», удерживая её в течение 3 секунд - экран погаснет, но духовой шкаф продолжит свою работу.

ВНИМАНИЕ:

1. Духовой шкаф работает только при температуре окружающей среды от -10°C до +85°C и при относительной влажности от 30% до 95%.
2. При любом нажатии кнопки раздается звуковой сигнал.
3. Для охлаждения внутренних частей духового шкафа, вентилятор будет продолжать работать в течение 15 минут после того, как духовка выключится (если температура внутри будет более 70°C).
4. Если в течение 5 минут нет нажатия кнопки, программатор переходит в автономный режим.
5. Таймер, авто выключение и авто приготовление не могут быть использованы одновременно. Выбор одной из данных функций, отменит предыдущую функцию.



Советы и правила техники безопасности.

Эти предупреждения приведены для Вашей безопасности. Пожалуйста, внимательно прочтите их перед установкой и началом использования устройства.

Это устройство разработано для пользования взрослыми. Нельзя разрешать детям играть с устройством и вмешиваться в средства управления.

Любые работы по установке, ремонту, сервисному обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

Запрещено изменять конструкцию или видоизменять устройство.

Для гигиены и из соображений безопасности, устройство должно быть чистым.

Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару. Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные при использовании духового шкафа не по назначению. Никогда не оборачивайте части духовки алюминиевой фольгой. Прежде чем начинать чистить духовку убедитесь, что она выключена и отключена от розетки, дайте ей остыть.

Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный не специалистами, может привести к повреждениям или более серьезным сбоям в работе устройства.

Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу.

Не используйте шнур питания с адаптером или удлинителем, это может привести к пожару.

Если кабель поврежден, то он должен быть заменен на новый кабель типа H05VV-F или H05V2V2-F квалифицированным электриком.

Духовой шкаф должен быть заземлен и подключен в розетку с напряжением не менее 220 вольт.

Панели кухонной мебели рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала.

Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.



7. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Духовой шкаф установлен специалистом, имеющим допуск к данному виду работ, в соответствии с требованиями указанными в данной инструкции.

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон/факс: _____

(Штамп с полным наименованием организации и номером лицензии)

Работник _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)

Об основных правилах пользования, владелец аппарата проинструктирован

« _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись владельца аппарата)

Сведения о ремонте.

Заполняется сервисным центром

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп _____

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп _____

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп _____

(Фамилия И.О.) (подпись) организации



8. Гарантийный талон.

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки АЛ.

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявите продавцу при покупке товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам не полной комплектации и его замены, обращайтесь в торговую организацию.

Гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется:

- При использовании агрессивных веществ, для чистки и мойки.
 - Неправильная установка, неправильная эксплуатация.
 - При использовании напряжения ниже или выше 220В.
 - Повреждения, вызванные инородными телами.
 - При коммерческом использовании.
 - При не заполненном гарантийном талоне и документе подтверждающего факт покупки.
- В этом случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска товара.
- При самостоятельном ремонте.

Гарантийный срок службы 1(один) год со дня продажи товара.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, без предварительного уведомления.

Модель.....

Серийный номер (указан на изделии)

Название магазина

Телефон

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

МП

Подпись продавца

Изделие продано в заводской упаковке и проверено в моем присутствии. Руководство по эксплуатации получено. С правилами эксплуатации ознакомлен(а). Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

