



МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ДУХОВОГО ШКАФА
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА, НАДЕЕМСЯ ЧТО **АТЛ** СТАНЕТ
НЕЗАМЕНИМЫМ
ПОМОЩНИКОМ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ДУХОВЫМ ШКАФАМ ТОРГОВОЙ МАРКИ **АТЛ**



АССИСТЕНТ НА КУХНЕ



Комплект поставки:

Встраиваемый электрический духовой шкаф.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Противень глубокий.....	1 шт.
Противень мелкий*	1 шт.
Решётка.....	1 шт.
Монтажный комплект.....	1 шт.
Камень для пиццы**	1 шт.
Нож для пиццы**.....	1 шт.
Вертел***	1 шт.
Щуп****	1 шт.

* Кроме моделей 3 FF 422 AA, 3FK 147C3 AA, 3 FF 521 AA, 4 FB 934 ASA.

** Для моделей 4 FE 97B4 AA, 4 FCL 924 AA.

*** Для моделей 4 FE 97B4 AA 10, 4 FB 934 ASA 10.

**** Для моделей 4 FB 934 ASA 10.



Содержание:

1. Начало эксплуатации.....	3
2. Функции электрического духового шкафа.....	5
3. Практические советы.....	6
4. Панели управления и настройки духового шкафа.....	7
Механическое управление с таймером отключения духовки.....	7
Механическое управление с аналоговым таймером.....	8
Механическое управление с цифровым таймером.....	9
Механическое управление с электронным таймером.....	11
Сенсорное управление.....	14
5. Очистка и уход.....	33
6. Советы и правила техники безопасности.....	34
7. Отметка об установке и проведении технического обслуживания.....	36
8. Гарантийный талон.....	37



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение нашему духовому шкафу. Мы предлагаем не только качественные, но и доступные по ценам духовые шкафы торговой марки **ATL**.

Наши духовые шкафы отвечают самым современным и строгим требованиям к качеству, безопасности, а также удобству использования. Мы ориентируемся, исключительно, на удовлетворение потребностей наших покупателей, а также стараемся заглянуть в будущее и определить их ожидания.


С уважением **ATL**

1. Начало эксплуатации.

После распаковки духового шкафа удостоверьтесь, что он не был поврежден. Если у Вас есть какие-нибудь сомнения, свяжитесь с сервисным центром или продавцом, у которого Вы приобрели духовой шкаф. Духовой шкаф тяжелый. Соблюдайте осторожность при его перемещении. Перед началом использования духового шкафа убедитесь, что вся упаковка внутри и снаружи была извлечена. Разогрейте духовой шкаф до максимальной температуры и оставьте работать на 30 минут, для удаления остатков защитных материалов и неприятных запахов.

Монтажные размеры электрического духового шкафа.


Важно, чтобы размеры и материалы ниши, в которую будет встраиваться духовка, были подходящими и могли выдерживать температуру как минимум 70°C. Размеры устройства и ниши представлены ниже.

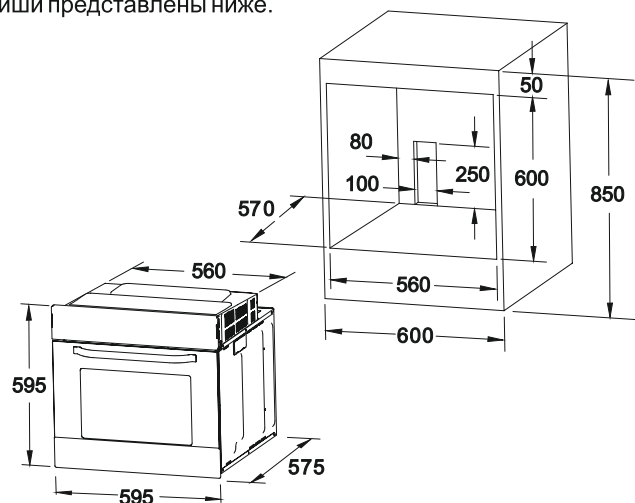

Крепление электрического духового шкафа.

Установите духовой шкаф в нишу. Откройте дверцу духовки и снимите резиновые заглушки с двух отверстий для винтов по бокам рамки духовки.

Закрепите духовой шкаф в кухонном шкафу с помощью двух винтов, подходящих в отверстия в рамке духовки. Установите резиновые заглушки обратно после закрепления духового шкафа в нише.

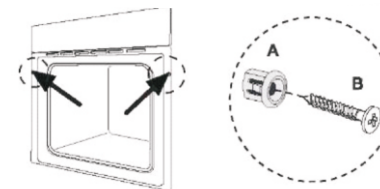


Подключение электрического духового шкафа к электросети.

ВНИМАНИЕ: духовой шкаф должен быть подключен согласно прилагаемым инструкциям.

Любые работы, связанные с электричеством должны проводиться электриком.

Электрический духовой шкаф предназначен для работы в сети 220 В - 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 3000 Вт.

Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 2,5 мм. Обозначения: L-фаза, N-ноль, -заземление.

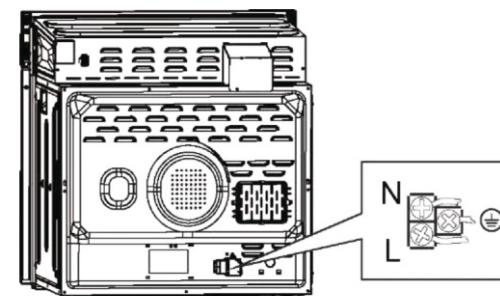

После установки и подключения, кабель должен быть размещен таким образом, чтобы он ни в коем случае не касался мест с повышенной температурой.

После установки избавьтесь от упаковки должным образом, не причиняя вред окружающей среде.



2. Функции электрического духового шкафа.

Символ	Описание функций
	Освещение духовки: позволяет увидеть процесс готовки без открытия дверцы.
	Размораживание: циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет быстрее разморозить замороженные продукты без использования нагрева.
	Нижний нагрев: скрытый нагревательный элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев основания блюд без краев. Этот режим идеально подходит для приготовления запеканок, выпечки, пиццы и других блюд с зажаристым основанием.
	Верхний и нижний нагрев: духовка должна быть разогрета перед этим режимом. Этот режим идеально подходит для отдельных больших блюд, таких как торт. Лучший результат обеспечивается, если поставить блюдо в центр духовки. Температура может быть выбрана в диапазоне 50-250°C. Температура по умолчанию составляет 210°C.
	Конвекционный нагрев: работают верхний и нижний нагревательные элементы и конвектор. Благодаря более равномерному нагреву достигается 30-40% экономии энергии. Блюда слегка запекаются снаружи и хорошо пропекаются внутри. Режим идеален для жарки на гриле или вертеле больших кусков мяса при высокой температуре.
	Гриль: температура может быть установлена в диапазоне от 180 до 240°C. Температура по умолчанию составляет 180°C. Используйте для маленьких или тонких кусков мяса. Во время приготовления воздержитесь от открытия двери духовки. Расположите пищу как можно выше.
	Двойной гриль: температура может быть установлена в диапазоне от 180 до 250°C. Температура по умолчанию 210°C. Идеально для больших кусков мяса. Во время приготовления воздержитесь от открытия двери духовки. Расположите пищу как можно выше.
	Двойной гриль с конвекцией: подходит для равномерного зажаривания больших кусков мяса. Рекомендуется использовать вертел.
	Конвекция с циклическим нагревом: циркуляция воздуха обеспечивает равную температуру по всей духовке. Эта функция подходит для одновременного выпекания/жарки блюд, находящихся в отдельных формах для выпечки. Подходит для выпечки пирогов или большого количества еды.




3. Практические советы.

Блюда	Вес	Время предварительного разогрева, мин	Уровень	Метод приготовления	Температура °C	Время, мин		Поддон	Примечание
						1 сторона	2 сторона		
Мал. кексы	-	10	3		160	20-25	-	Противень	15 мал.кексов
Мал. кексы	-	10	2+4		160	20-30	-	Противень	30 мал.кексов
Мал. кексы	-	10	3		185	20-25	-	Противень	15 мал.кексов
Мал. кексы	-	10	3		160	20-25	-	Противень	15 мал.кексов
Бисквит	-	10	2		150	35-45	-	Решетка	
Бисквит	-	10	2		175	35-45	-	Решетка	
Бисквит	-	10	2		150	35-45	-	Решетка	
Яблочный пирог	-	10	2		160	35-45	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2+4		160	40-50	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2		185	35-45	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2		160	35-45	-	Противень	
Печенье	-	10	3		175	15-25	-	Противень	
Печенье	-	10	3		200	10-20	-	Противень	
Печенье	-	10	3		175	15-25	-	Противень	
Пицца	-	10	3		200	10-15	-	Противень	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	
Курица	1200 гр ±100 гр	10	3		MAX	60-80	-	Противень или гриль	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	



4. Панели управления и настройки духового шкафа.

Механическое управление с таймером отключения духовки.

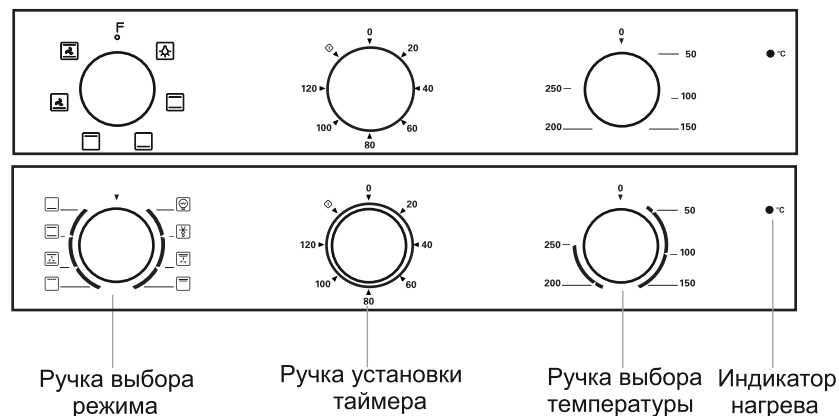

Чтобы включить духовку:

1. Ручку выбора режима установите на нужную функцию.
2. Поверните ручку настройки таймера против часовой стрелки до значка «», чтобы включить таймер, или поверните ручку установки таймера по часовой стрелке, выбрав нужное значение 0-120 минут, для автоматического отключения по истечению заданного времени
3. Повернув ручку установки таймера в положение «» духовой шкаф будет работать до тех пор, пока Вы его не выключите, переведя ручку в положение «0».
4. Поверните ручку выбора температуры по часовой стрелке, чтобы установить желаемую температуру от 50 до 250°C.

Выбрав режим, можно задать необходимое время для приготовления блюда, повернув ручку таймера по часовой стрелке.

Выключение духового шкафа:

Для выключения духового шкафа, поверните ручку выбора функции в положение «выключено», затем установите ручку таймера настройки температуры в положение «выключено».

Примечание:


Убедитесь, что все ручки управления находятся в положении «выключено», когда духовой шкаф не используется.

Примечание:

Красный индикатор температуры будет гореть, пока духовой шкаф не остынет.



Механическое управление с аналоговым таймером.

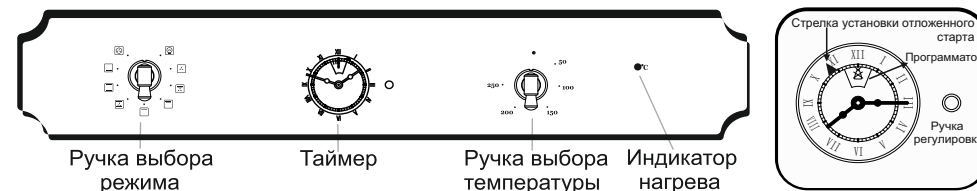

Установка времени

Для того что бы установить время, нажмите на регулировочный винт на таймере и поверните его против часовой стрелки, до актуального времени.

Ручной режим

Для работы в ручном режиме установите стрелку отложенного старта, потянув ручку регулировки на себя, напротив часовой стрелки таймера. Установив ручку управления в среднее положение, на программаторе выставите значение «». Установите необходимый режим и температуру приготовления. В этом режиме духовой шкаф будет работать пока Вы его не выключите. Для выключения шкафа поверните ручки выбора режима и температуры на «0», или установите на программаторе символ «».

Режим таймера

Для работы духового шкафа по таймеру, установите стрелку отложенного старта, потянув ручку регулировки на себя, напротив часовой стрелки таймера. Установите необходимый режим и температуру приготовления. Установив ручку управления в среднее положение, на программаторе выставите значение «» необходимого времени приготовления в интервале 5-185мин. По истечению заданного времени духовой шкаф выключится, раздастся звуковой сигнал. Для отключения установите на программаторе символ «».

Режим отложенного старта

Для работы шкафа в режиме отложенного старта, переведите стрелку установки отложенного старта на необходимое время включения. При установке на программаторе значения «», шкаф начнет работу в заданное время, и будет работать пока Вы его не выключите. При установке на программаторе значения «», по истечению заданного времени, духовой шкаф выключится, раздастся звуковой сигнал. Для отключения установите на программаторе символ «».

ВНИМАНИЕ: После завершения приготовления, ручки выбора режимов и температуры должны быть установлены на значение «0».



Механическое управление с цифровым таймером.



Духовой шкаф оборудован механическим управлением с электронным программатором, таймером и автовыключением. При первом подключении духового шкафа к электричеству раздастся однократный звуковой сигнал и духовой шкаф перейдет в автономный режим. На экране высветится 12:30.

Установка даты и времени.

Формат времени 24 ч. Часы могут быть установлены только в автономном режиме.

После подключения духовки к электричеству на дисплее автоматически появится 12:30.

Нажмите «+» или «-» для установления часа.

Нажмите кнопку управления  для подтверждения.

Нажмите «+» или «-» для регулировки минут.

Нажмите кнопку управления  для подтверждения установленного времени.

Вы можете отрегулировать время в автономном режиме.

ВНИМАНИЕ: если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать, и на экране высветится 12:30.

Для включения духового шкафа нажмите кнопку управления  и удерживайте 3 секунды на дисплее загорится значок .

Выберите желаемый режим приготовления и температуру, духовой шкаф будет работать до тех пор, пока Вы его не выключите, переведя ручки в положение «0». Значок  на дисплее останется гореть.



Установка цифрового таймера.

Эта функция напомнит Вам начать приготовление в точно заданное время, от 1 минуты до 24 часов. Напоминание может быть установлено только в автономном режиме. Чтобы установить напоминание - нажмите на кнопку управления приготовлением. При нажатии этой кнопки духовой шкаф переходит по режимам Таймер, Длительность, Конец, Автономный режим. (Timer-Duration-End-Standby).

1. Нажмите на кнопку управления приготовлением. Духовой шкаф перейдет в режим Таймер, на дисплее высветится 0:30.

2. Нажмите «+» или «-» для установления часа. Нажмите кнопку управления приготовлением для подтверждения. Нажмите «+» или «-» для регулировки минут. Нажмите кнопку управления для подтверждения установленного таймера.

3. После наступления времени напоминания, будильник будет звенеть в течение минуты, напоминая Вам, что пора готовить.

4. Для отмены звонка нажмите любую кнопку и удерживайте 3 секунды.

Поверните ручку выбора функций по или против часовой стрелки для выбора желаемой функции.

Поверните ручку выбора температуры по часовой или против часовой стрелки для выбора желаемой температуры в диапазоне 50-250°C.

Установка таймера выключения.

Для удобства приготовления духовой шкаф оборудован функцией автовыключения.

Автовыключение можно выбрать в режимах Длительность и Конец (Duration и End).

Установка автовыключения в режиме длительность (DURATION):

1. Выберите функцию и температуру приготовления.

2. Нажмите на кнопку управления приготовлением дважды, когда духовой шкаф находится в автономном режиме. Программатор перейдет в режим Длительность (Duration). На дисплее высветится dur.


3. Следуйте теми же шагами для установки времени приготовления, как и для установки таймера.

4. Нажмите кнопку управления приготовлением для подтверждения установленного времени.

После этого дисплей вернется в автономный режим, показывая время. Когда установленное время наступит, духовой шкаф автоматически выключится. Сигнал будет звенеть в течение минуты. Для отмены звонка нажмите любую кнопку и удерживайте 3 секунды.



Механическое управление с электронным таймером.

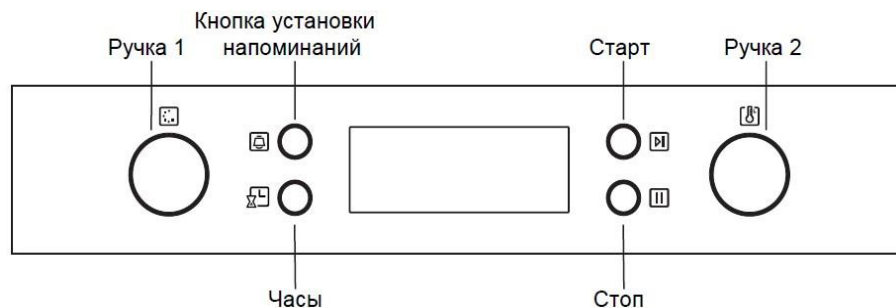

Ручка 1 - поворотный переключатель выбора функций

Ручка 2- поворотный переключатель регулятора температуры

Переключатели являются утапливаемыми. Чтобы зафиксировать переключатели, нажмите на них в нулевом положении.

Кнопками можно установить различные дополнительные функции. Дисплей отображает заданные значения. Каждое нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом, подтверждающим ввод команды.

Духовой шкаф управляется цифровым программатором. Когда функция выбрана, на дисплее загорается соответствующий значок.

Установка времени.

В духовке используются часы с 24-часовой шкалой. Часы могут быть установлены только в режиме ожидания.

Когда духовка подключена к электрической сети, на дисплее автоматически появляется 0:00. Чтобы установить часы:

1. Нажмите кнопку установки «Часы»;
2. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение часов;
3. Нажмите кнопку установки «Часы» еще раз;
4. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение минут;
5. Нажмите кнопку установки «Часы» еще раз для подтверждения настройки часов.

ВНИМАНИЕ: если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать и на экране будет высвечено 0:00.

ВНИМАНИЕ: в режиме приготовления посмотреть время можно нажав на кнопку установки часов, если часы настроены. Отображение для режима приготовления восстанавливается через 3 минуты.

Выбор режима работы.

Конкретный режим приготовления пищи можно задать, только когда духовка находится в режиме ожидания, выполнив следующие действия:

1. Поверните ручку выбора функции, чтобы выбрать нужный режим приготовления, соответствующий выбор будет показан на дисплее.
2. Поверните Ручку 2 селектора для установки температуры, во время установки температуры будет гореть индикатор. Духовка будет работать, используя установленную по умолчанию температуру, которую можно проверить для каждого режима, задавая функцию.
3. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать приготовление. Если кнопка «Старт» не будет нажата в течение 5 минут, духовка вернется в режим ожидания, и на дисплее появится текущее время (если оно было установлено).
4. Поверните ручку выбора функции, чтобы установить время приготовления в диапазоне 0-9 часов для упрощения работы. Эта функция позволяет точно задать нужное время приготовления. Не нужно беспокоиться о выключении духовки во время приготовления пищи, эта функция позволит упростить готовку и сократить расходы. При включении духовка переходит в режим ожидания (stay on), время приготовления показывается как «0:00». Чтобы подтвердить заданное время приготовления, нужно нажать «Старт». Если повернуть Ручку 1, чтобы установить время приготовления, но не подтвердить его задание, духовка автоматически будет работать, используя предустановленное время приготовления пищи, равное 9 часам.

После окончания приготовления звуковой сигнал духовки прозвучит пять раз.

Во время приготовления пищи можно изменить температуру и оставшееся время приготовления.

Отмена настроек приготовления пищи.

1. Чтобы приостановить действие настроек приготовления, нажмите кнопку «Стоп» один раз. Для возобновления приготовления пищи в режиме паузы, необходимо нажать кнопку «Старт» один раз.
2. Чтобы отменить настройки приготовления пищи, нажмите кнопку «Стоп» два раза. После отмены настроек приготовления пищи, духовка вернется в режим ожидания.



Функция отложенного старта.

Духовой шкаф может автоматически начать нагрев по заданной программе в установленное время. Для функции отложенного старта необходимо точно настроить часы духового шкафа. После установки точного времени вы можете использовать функцию отложенного старта:

1. Нажмите кнопку «Часы» и поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора часа начала. Нажмите кнопку «Часы» еще раз и поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора минут начала приготовления. НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «Часы» !

Поверните Ручку 1(Переключатель выбора функций) для выбора программы. На дисплее загорится значок отложенного старта, выбранной программы и температуры по умолчанию.

ВНИМАНИЕ: время отложенного старта должно быть позже текущего времени.

2. Нажмите кнопку «Старт», поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора желаемой температуры приготовления, а затем поверните Ручку 1 (Переключатель выбора функций) для выбора желаемого времени приготовления от 1 минуты до 9 часов.

3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения отложенного старта, программы, температуры и времени приготовления. После этого на дисплее загорится иконка отложенного старта.

ВНИМАНИЕ: чтобы проверить время отложенного старта, нажмите на кнопку отложенного старта. Время загорится на дисплее на 3 сек.

Функции подсветки, разморозки и вертела нельзя использовать вместе с функцией отложенного старта.

После настройки отложенного старта, его можно поставить на паузу однократным нажатием кнопки «Стоп». Чтобы возобновить функцию отложенного старта, нажмите кнопку «Старт». Но если время отложенного старта уже прошло, после нажатия кнопки «Старт» функция не запустится.

Функция отложенного старта не может быть установлена вместе с напоминанием.

Установка напоминания.

- 1. Нажмите кнопку «Установка напоминаний»;
- 2. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение часов для напоминания.
- 3. Нажмите кнопку «Установка напоминаний» еще раз.
- 4. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение минут для напоминания.



Сенсорное управление.



Символ	Описание функции
	Блокировка от детей
	Отложенный старт
	Температура
	Время
	Увеличение
	Уменьшение
	Старт / Стоп
	Пауза
	Активация духового шкафа

Когда устройство подключено, символ загорится на дисплее и будет мигать, нажмите кнопку , духовой шкаф готов к использованию. На дисплее появятся цифры 00:00 , загорится подсветка всех кнопок.

Примечание: Если в течение 5 минут не производится никаких действий с духовым шкафом, он переходит в режим ожидания, все кнопки погаснут. Коснитесь индикатора для активации духового шкафа.



Установка часов.

Нажмите кнопку  начнут мигать часы.

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить часы. (В пределах 0-23).

Нажмите кнопку  еще раз, начнут мигать минуты.

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить минуты. (В пределах 0-59).

Нажмите на кнопку  для подтверждения. Текущее время сохраняется.

Примечание: При отключении электроэнергии время сбивается, его необходимо устанавливать заново.

Настройка функции.

Кнопки функций:         

Нажмите соответствующую кнопку, чтобы выбрать нужную вам функцию.

После выбора начнет мигать время приготовления, нажмите «+» или «-», чтобы установить время приготовления.

Нажмите кнопку , температура приготовления начнет мигать, нажмите «+» или «-» чтобы установить температуру приготовления.

Нажмите кнопку  для начала приготовления.

Примечание: Если выбрать функцию и нажать кнопку , температура будет установлена по умолчанию, а таймер на 9:00.

Во время приготовления, функция приготовления, время и температура не могут быть изменены.

Если вы хотите изменить функцию приготовления, время или температуру, отмените приготовление и начните настройку функций с самого начала.

Старт / Пауза / Отмена.

Чтобы начать или остановить приготовление нажмите .

Во время приготовления нажмите  один раз, чтобы приостановить приготовление. Двойное нажатие отменяет приготовление.



Отложенный старт.

Для использования функции «Отложенный старт» необходимо установить текущее время.

Установите необходимую функцию приготовления и температуру, но не нажимайте кнопку .

Нажмите кнопку  время ожидания отложенного старта начнет мигать.

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить часы (в пределах 0-23).

Нажмите кнопку  для установки минут.

Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы установить минуты (в пределах 0-59).

Нажмите кнопку , чтобы завершить настройку.

По истечении времени отложенного старта духовка начнет готовить.

Во время процесса приготовления Вы можете использовать функцию запроса.

Нажмите , чтобы посмотреть оставшееся время отложенного старта.

Нажмите , чтобы посмотреть текущее время.

Через 3 секунды, индикатор вернется к текущему рабочему режиму.

Функция блокировки детей.

Для блокировки нажмите кнопку  на 3 секунды, прозвучит длинный звуковой сигнал и появится значок .

Для отмены блокировки нажмите кнопку  на 3 секунды, прозвучит длинный звуковой сигнал, значок  исчезнет.


Примечание:

Подсветка в духовке работает при выборе любой функции.

После того, как настройка режимов приготовления была установлена, но кнопка  не была нажата в течение 5 минут, все настройки будут сброшены, их необходимо ввести заново.

Каждое нажатие на кнопки панели управления сопровождается звуковым сигналом, если сигнал не прозвучал настройка не произошла.

По завершению работы прозвучит звуковой сигнал 5 раз, напоминая о завершении работы духового шкафа.

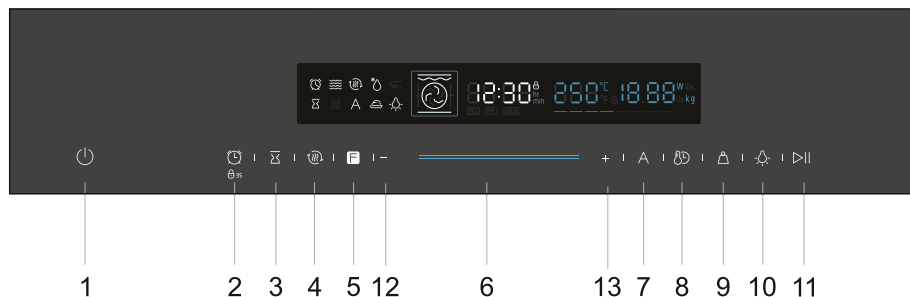

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ		Включение и выключение духового шкафа.
2. Таймер / функция защиты от доступа детей		Позволяет использовать функции таймера / при нажатии и удерживании в течение 3сек включается функция защиты от доступа детей
3. Время окончания		Настройка времени окончания приготовления.
4. Быстрый предварительный нагрев		Используется для активации функции быстрого предварительного нагрева.
5. Символ режима работы (функции) F		Кнопка с символом F используется для выбора режима работы (функции). Быстрое переключение осуществляется длительным нажатием.
6. Слайдер		Вы можете использовать слайдер или расположенные рядом с ним символы «+/-» для изменения настраиваемых значений, которые отображаются на дисплее.
7. Автоматические программы		Нажмите для использования автоматических программ.
8. Часы / время / температура		Переключение часов в режим ожидания / переключение между настройкой времени и температуры.
9. Вес		Используется для указания веса в автоматических программах.
10. Лампа		Включение и выключение лампы.
11. Пуск		Запуск и приостановка процесса приготовления.
12. Знак «минус»		Вы можете использовать расположенный рядом со слайдером символ «-» для изменения настраиваемого значения, которое отображается на дисплее.
13. Знак «плюс»		Вы можете использовать расположенный рядом со слайдером символ «+» для изменения настраиваемого значения, которое отображается на дисплее.



Настройка часов.

Перед использованием духового шкафа необходимо настроить часы:

1. После подключения духового шкафа к сети электропитания прикоснитесь к символу часов, после чего Вы можете настроить время в часах с помощью слайдера или кнопок с символами «+/-».
2. Снова прикоснитесь к символу часов, затем задайте время в минутах с помощью слайдера или кнопок с символами «+/-».
3. Прикоснитесь к символу часов, чтобы завершить настройку.

	Режимы нагрева	Температура	Назначение
	Традиционный (верхний и нижний) нагрев	30–250 °C	Для приготовления традиционной выпечки и жаркого на одном уровне. Этот режим рекомендуется для пирогов с сочной начинкой.
	Конвекция	50–250 °C	Для приготовления выпечки и жаркого на одном или нескольких уровнях. Вентилятор распределяет жар от кольцевого нагревательного элемента равномерно по всей рабочей камере.
	Традиционный (верхний и нижний) нагрев + вентилятор	50–250 °C	Для приготовления выпечки и жаркого на одном или нескольких уровнях. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов по всей рабочей камере.
	Гриль	150–250 °C	Для приготовления на гриле небольшого количества продуктов, а также для их подрумянивания. Продукты следует класть в центральную часть под нагревательный элемент гриля.
	Двойной гриль + вентилятор	50–250 °C	Для приготовления на гриле плоских кусков и подрумянивания продуктов. Вентилятор равномерно распределяет тепло по всей рабочей камере.
	Двойной гриль	150–250 °C	Для приготовления на гриле плоских кусков и подрумянивания продуктов.
	Пицца	50–250 °C	Для приготовления пиццы и блюд, для которых требуется много тепла с нижней стороны. Работают нижний нагревательный элемент и кольцевой нагревательный элемент.
	Нижний нагрев	30–220 °C	Для дополнительного подрумянивания основы пиццы, пирогов и выпечки. Тепло поступает от нижнего нагревательного элемента.
	Размораживание		Для щадящего размораживания продуктов.
	Расстойка теста	30–45 °C	Для приготовления дрожжевого теста и закваски, и приготовления йогурта.



Использование духового шкафа.

После подключения духового шкафа к сети электропитания нажмите кнопку выбора режима работы духового шкафа и выберите необходимый режим, затем с помощью слайдера или кнопок с символами «+/-» задайте температуру приготовления.

Прикоснитесь к кнопке с символом Пуск / Пауза, чтобы перевести духовой шкаф в рабочий режим, если кнопка не будет нажата в течение 5 минут, то духовой шкаф переключится в режим отображения текущего времени.

Чтобы отменить процесс приготовления, нажмите .

После настройки температуры Вы можете прикоснуться к символу часов, чтобы перейти в режим настройки длительности приготовления, затем задать необходимое время при помощи слайдера или кнопок «+/-».

Быстрый предварительный нагрев.

Чтобы сократить время предварительного нагрева, Вы можете использовать функцию быстрого предварительного нагрева. При выборе режима прикоснитесь к кнопке с символом быстрого предварительного нагрева . На экране загорится индикатор быстрого предварительного нагрева.

Если для какого-либо режима функция быстрого предварительного нагрева не предусмотрена, то будет выдан звуковой сигнал. Быстрый предварительный нагрев не может быть выбран для автоматических программ, размораживания и расстойки теста.

Настройка времени окончания приготовления.

После завершения настройки текущего времени Вы можете настроить время окончания приготовления.

Прикоснитесь к кнопке , затем с помощью слайдера или кнопок с символами «+/-» задайте время окончания в часах, прикоснитесь еще, чтобы задать минуты. После завершения настройки прикоснитесь к кнопке .

При настройке времени окончания необходимо задать длительность приготовления.

Например, если Вы задали время для окончания 10 часов, а длительность приготовления 1 час, то нагрев духового шкафа включится в 9 часов, а завершится в 10 часов.



Внесение изменений в процессе приготовления.

Во время работы прибора Вы можете изменить настройку режима нагрева и температуру с помощью кнопки выбора режима работы духового шкафа или слайдера. Если после внесения изменений в течение 6 секунд не будет совершено никаких других действий, то нагрев духового шкафа будет выполнен в соответствии с измененной настройкой.

Если Вы хотите изменить длительность приготовления в процессе готовки, то Вам необходимо прикоснуться к кнопке , и затем изменить длительность с помощью слайдера или кнопок с символами «+/-». Если после внесения изменений в течение 6 секунд не будет совершено никаких других действий, то работа духового шкафа будет выполнена в соответствии с измененной настройкой. В процессе приготовления с настройкой времени окончания приготовления, а также при выполнении автоматических программ никакие изменения Вы внести не можете. Если Вы хотите отменить процесс приготовления, прикоснитесь к кнопке .


Таймер.

Для настройки таймера используется кнопка . После того как истечет заданное с помощью таймера время, духовой шкаф выдаст звуковой сигнал для напоминания об этом. После первого нажатия кнопки , задайте количество часов, затем нажмите кнопку еще раз, чтобы установить минуты. Нажмите на кнопку  для завершения настройки.

Блокировка от детей.

В режиме ожидания, напоминания, отложенного старта, просмотра меню, а также в состоянии паузы длительное нажатие кнопки таймера  (более 3 с) приведет к блокировке панели управления, при этом раздастся звуковой сигнал и загорится значок включения функции защиты от доступа детей.

Последующее длительное нажатие кнопки таймера  (более 3с) приведет к разблокировке панели управления, при этом раздастся звуковой сигнал и погаснет значок включения функции защиты от доступа детей.

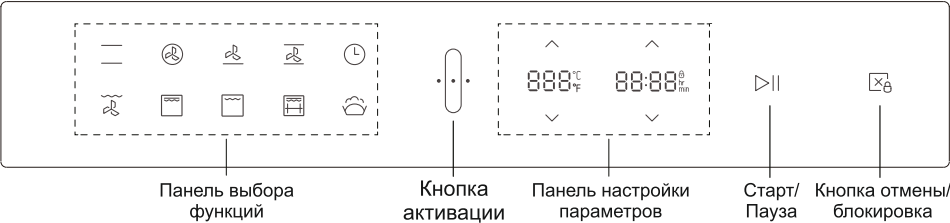

Значок функции	Описание
	В режиме ожидания нажмите чтобы активировать духовой шкаф.
	В любой момент настройки нажмите кнопку отмены / блокировки, чтобы вернуться в режим ожидания. В работающем состоянии нажмите кнопку отмены / блокировки один раз, чтобы закрыть меню вернуться в режим ожидания.
	Нажмите кнопку затем или чтобы установить часы, нажмите затем кнопку или чтобы установить минуты для подтверждения нажмите .
	После выбора функции и параметров нажмите кнопку для начала работы. Во время работы нажмите на кнопку чтобы перейти в режим «Пауза», нажмите еще раз чтоб духовой шкаф продолжил работу.

Внимание.

Часы можно установить только в режиме ожидания. Во время настройки часов нажмите кнопку «Отмена», отмените текущую настройку часов и вернитесь к значению «00:00». Чтобы изменить часы, нажмите кнопку часов и следуйте инструкции «Установка часов».



	Номер	Описание
	1	Переключатель режимов
	2	ВКЛ/ВЫКЛ
	3	Таймер / защитная блокировка (удерживать 3 сек)
	4	Время окончания
	5	Быстрый прогрев
	6	Часы / Время
	7	Температура
	8	Освещение
	9	Старт / Пауза
	10	Переключатель + / -

Установка текущего времени

В режиме ожидания нажмите кнопку Часы/Время. При помощи правого регулятора установите значение часов.

Снова нажмите кнопку Часы/Время. При помощи правого регулятора установите значение минут.

Снова нажмите кнопку Часы/Время для подтверждения настроек.

Часы работают в 24-часовом режиме.



Таблица режимов работы

Символ	Название	Температура, °C	Описание
	Верхний и нижний нагрев	30~250	Верхний и нижний нагрев: для традиционного запекания и жарки на одном уровне. Особенно подходит для пирогов с влажным верхом. Рабочая камера должна быть разогрета перед этим режимом.
	Конвекция	50~250	Для запекания или жарки на одном или нескольких уровнях. Нагрев идет от нагревательного элемента вентилятора, равномерно распределяющего его по камере.
	ЭКО	140~240	Для энергосберегающей работы
	Верхний и нижний нагрев + вентилятор	50~250	Двойной нагрев с вентилятором: для запекания и жарки на нескольких уровнях (не более 3). Вентилятор распределяет горячий воздух равномерно по камере.
	Гриль	150~250	Для небольшого количества стейков или сосисок. Основной нагрев идет на центральную область под нагревательным элементом.
	Двойной гриль + вентилятор	50~250	Двойной гриль с вентилятором: для запекания птицы, рыбы, больших кусков мяса. Нагревательный элемент и вентилятор включаются попеременно. Вентилятор заставляет горячий воздух циркулировать вокруг продукта.
	Двойной гриль	150~250	Двойной гриль: для тепловой обработки плоских изделий: стейки, сосиски, тосты и т.д. Нагревается все пространство под нагревательным элементом.



	Пицца	50~250	Для пиццы и блюд, требующих сильного подогрева снизу. Работают нижний нагревательный элемент и нагреватель вентилятора.
	Нижний нагрев	30~220	Для приготовления пиццы и блюд, требующих жара снизу. Скрытый нагревательный элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев основания блюд без краев.
	Размораживание	—	Для размораживания замороженных продуктов.
	Ферментация	30~45	Для расстойки теста и приготовления йогурта.
	Термощуп	40~99	Для помощи при запекании мяса, стейка, птицы.

Примечание: для размораживания большого объема продуктов либо для подогрева посуды можно убрать направляющие из камеры (см.ниже). При подогреве посуды рекомендуется использовать режимы с вентилятором, но не выше 50°C.

Во время открытия дверцы процесс готовки продолжается. Будьте осторожны с горячим воздухом, выходящим из камеры.

Порядок работы

После включения прибора в сеть, выберите режим работы при помощи левого поворотного переключателя. Затем выберите температуру при помощи правого переключателя.

После выбора температуры вы можете выбрать длительность работы при помощи кнопки Часы/Время и правого переключателя, аналогично установке текущего времени.

Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала работы. В противном случае шкаф вернется в режим ожидания (отображение часов) после 5 минут бездействия.

В процессе работы вы можете нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для отмены процесса приготовления.



Быстрый прогрев

Нажмите кнопку быстрый прогрев для уменьшения времени, за которое прибор выйдет на заданную рабочую температуру. На дисплее отобразится соответствующий значок. Если программа не предусматривает возможность быстрого прогрева, например "Ферментация" или "Разморозка", раздастся предупредительный сигнал.

Установка времени окончания

Установка времени окончания- это способ запрограммировать приготовление с отложенным стартом. Эта функция доступна после установки текущего времени.

Для установки времени окончания нажмите кнопку Время окончания, при помощи правого переключателя установите время в часах. Нажмите кнопку Время окончания еще раз и при помощи правого переключателя выберите время в минутах. Нажмите кнопку Время окончания еще раз для подтверждения.

Затем установите длительность программы, как описано выше.

Например, вы установили время окончания 10:00, длительность 1:00, в таком случае прибор автоматически начнет работу в 9:00.

В процессе работы вы можете изменить режим работы при помощи левого переключателя, температуру при помощи правого переключателя. Также вы можете изменить длительность программы при помощи кнопки Часы/Время и правого переключателя. Изменения вступят в силу через 6 секунд с момента последнего действия.

Кухонный таймер

Вы можете установить таймер для напоминания о действиях, не связанных с работой духового шкафа.

Для установки таймера нажмите кнопку Таймер, при помощи правого переключателя установите время в часах. Нажмите кнопку Таймер еще раз и при помощи правого переключателя выберите время в минутах. Нажмите кнопку Таймер еще раз для подтверждения. Когда таймер подойдет к концу, раздастся звуковой сигнал.

Вы можете использовать таймер в режиме ожидания или во время работы прибора, но не в момент выбора настроек перед началом работы.

Защитная блокировка

Вы можете установить защитную блокировку от детей. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Таймер в течение 3 секунд, на дисплее появится значок блокировки.

Для снятия блокировки повторите действие.



Термощуп для мяса

Данный духовой шкаф обладает функцией термощупа. Когда вы установите термощуп, на дисплее загорится соответствующий значок. Значение часов на дисплее сменится на отображение устанавливаемой температуры для термощупа. Установите температуру при помощи правого переключателя. Выберите режим приготовления при помощи левого переключателя, затем температуру при помощи правого. Для начала работы нажмите **Старт/Пауза**. В процессе приготовления вы можете переключиться между отображением температуры в камере и температуры термощупа при помощи кнопки **Температура** и, соответственно, изменить их при необходимости.

В процессе приготовления, если температура в духовом шкафу достигает заданной, нагревательные элементы прекращают работу, и если температура в духовом шкафу падает ниже, чем была установлена температура, нагревательные элементы возобновляют работу.

В процессе работы время от времени также может включаться охлаждающий вентилятор.


ВНИМАНИЕ:

Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора во время работы.

Примечание: вентилятор может продолжать работать даже после завершения работы духового шкафа для его охлаждения, это нормальное явление.



Панель управления

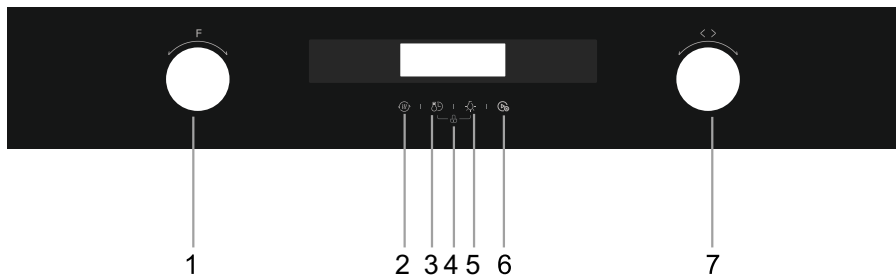

Обозначения панели управления	Описание
1. Селектор режимов нагрева	Поверните эту ручку, чтобы выбрать режим нагрева.
2. Предварительный нагрев	Используйте, чтобы быстро разогреть духовой шкаф
3. Регулятор температуры / Время	Регулировка температуры и настройка часов
4. Блокировка от детей	Комбинация кнопок для включения и отключения блокировки от детей
5. Подсветка Вкл./ Выкл.	Переключатель внутренней подсветки
6. Старт / Пауза / Отмена	Нажмите и отпустите = запуск / приостановка операции. Нажмите и удерживайте = отмена операции
7. Селектор регулировки	Изменение значений настроек, отображаемых на дисплее.

Перед использованием

Перед первым использованием прибора необходимо очистить внутреннее пространство духового шкафа и аксессуары

1. Удалите все упаковочные и транспортировочные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и съемные направляющие из рабочей камеры прибора.
3. Тщательно очистите аксессуары и боковые направляющие с помощью мыльной воды и мягкой губки.
4. Убедитесь, что в рабочей камере нет остатков упаковки, таких как гранулы полистирола, которые могут привести к пожару.
5. Протрите гладкие поверхности в рабочей камере и двери мягкой влажной тканью.



6. Чтобы избавиться от запаха нового прибора, произведите запуск пустого духового шкафа.
7. Кухня должна быть хорошо проветриваемой, пока прибор нагревается в первый раз. В это время не допускайте детей и домашних животных на кухню. Закройте дверь в соседние комнаты.
8. Выставьте указанные настройки. Вы можете узнать как установить режим нагрева и температуру в следующем разделе «Использование устройства»

Режим нагрева температура 250°C, время– 1 час.

После того, как прибор остынет

1. Очистите гладкие поверхности и дверь с мыльной водой и салфеткой для посуды.
2. Высушите все поверхности
3. Установите боковые направляющие

Установка времени

Время должно быть установлено перед использованием духового шкафа.

1. После подключения прибора к электросети нажмите кнопку .
2. Установите текущее время с помощью селектора .
3. Нажмите повторно на кнопку , чтобы применить текущие настройки.

Примечание: часы имеют 24часовой формат отображения времени.

Примечание

1. Чтобы разморозить большие порции пищи, можно снять боковые стойки и поставить контейнер в духовой шкаф (если контейнер для этого пригоден).
2. Для лучшего прогрева посуды полезно снять боковые стойки, а также использовать режимы нагрева «гриль с конвекцией» или «верхний и нижний нагрев + конвекция» с установкой температуры 50°C. «Гриль с конвекцией» следует использовать, если более половины полости покрыто посудой.
3. Благодаря оптимальному равномерному распределению тепла внутри рабочей камеры во время режима «Конвекция», вентилятор будет работать в определенное время процесса нагрева, чтобы гарантировать наилучшую производительность.



Таблица режимов работы

Режим нагрева		Температура	Использование
	Верхний и нижний нагрев (традиционное приготовление)	30-250°C	Для традиционной выпечки и обжарки на одном уровне. Хорошо подходит для тортов с влажной начинкой.
	Кольцевой нагрев	50-250°C	Для выпечки и обжарки на одном или нескольких уровнях. Тепло поступает от кольцевого нагревателя, равномерно окружающего вентилятор.
	ЭКО	140-240°C	Для энергосберегающего приготовления пищи.
	Верхний и нижний нагрев + конвекция	50-250°C	Для выпечки и обжарки на одном или нескольких уровнях. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов по всей полости.
	Гриль	150-250°C	Для приготовления на гриле небольшого количества пищи и для подрумянивания я.
	Двойной гриль с конвекцией	50-250°C	Для жарки и подрумянивания плоских кусков мяса. Вентилятор равномерно распределяет тепло по всей полости.
	Двойной гриль	150-250°C	Для жарки и подрумянивания плоских кусков мяса.
	Кольцевой нагрев + нижний нагрев (режим для пиццы)	50-250°C	Для пиццы и блюд, которые нуждаются в большом количестве тепла снизу. Будет работать нижний нагревательный элемент с равномерным распределением тепла от вентилятора.
	Нижний нагрев	30-220°C	Для дополнительного подрумянивания нижней части пиццы, пирогов и пирожных. Подогрев приходит от нижнего нагревательного элемента.
	Разморозка	--	Для мягкого размораживания замороженных продуктов.
	Тесто	30-45°C	Для изготовления теста при температуре 30~45°C или для приготовления йогурта.
	Предварительный разогрев	150-220°C	Подготавливает камеру духового шкафа для дальнейшей работы
	Освещение	--	Включает внутреннее освещение духового шкафа.



Осторожно

1. Если Вы откроете дверцу прибора во время работы, процесс нагревание будет приостановлен. Пожалуйста, будьте особенно осторожны во избежание риска получения ожогов.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия. В противном случае прибор может перегреться. Чтобы прибор быстрее остывал после работы, охлаждающий вентилятор может продолжать работать в течение некоторого времени после завершения приготовления.

Охлаждающий вентилятор

Вентилятор охлаждения включается и выключается по мере необходимости. Горячий воздух выходит над дверью духового шкафа.

Использование прибора

Приготовление еды в духовом шкафу

1. После подключения духового шкафа к электросети используйте селектор режимов для выбора режима приготовления, а селектор регулировки- для установки температуры приготовления.
2. Нажмите кнопку , духовой шкаф начнет нагреваться.
3. Нажмите кнопку еще раз, операция будет приостановлена.
4. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд для отмены операции.

Примечание: режим нагрева и температура или настройки гриля могут быть изменены в любое время с помощью соответствующего селектора.



Установка времени приготовления

1. После подключения духового шкафа к электросети используйте селектор режимов для выбора режима приготовления, а селектор регулировки для установки температуры приготовления.
2. Нажмите кнопку , используйте селектор регулировки, чтобы установить время приготовления.
3. Нажмите кнопку  еще раз, духовой шкаф начнет нагреваться.

Предварительный нагрев перед установкой режима нагрева

1. Нажмите кнопку , после чего духовой шкаф начнет быстро разогреваться.
2. Вы можете установить температуру предварительного нагрева с помощью селектора регулировки, по умолчанию духовой шкаф будет нагреваться до 200°C.
3. Когда действует функция предварительного нагрева на дисплее будет отображаться  с заполнением нижней линии
4. Когда прогрев будет закончен, на дисплее будет отображено  . Духовой шкаф будет издавать звуковой сигнал в течении 30 секунд и сохранять тепло.
5. Теперь вы можете установить режим нагрева и температуру, разместить еду и начать готовить.

Предварительный нагрев после выбора режима нагрева

1. После подключения духового шкафа к электросети используйте селектор режимов для выбора режима приготовления, а селектор регулировки - для установки температуры приготовления.
2. Нажмите кнопку , после чего духовой шкаф начнет быстро разогреваться.
3. Когда температура рабочей камеры достигнута духовой шкаф издаст звуковой сигнал и продолжит работу.

Примечание: чтобы обеспечить равномерный результат приготовления, не помещайте пищу в рабочее пространство до завершения предварительного нагрева. Изменение режима нагрева, температуры и времени приготовления возможно в любое время

1. Используйте селектор функций для изменения режима нагрева.
2. Используйте селектор регулировки для изменения температуры приготовления.
3. Нажмите кнопку , используйте селектор регулировки, чтобы изменить время приготовления.
4. После изменения настроек, через 6 секунд духовой шкаф будет нагреваться, согласно последним внесенным настройкам



Осторожно!

После выключения прибора некоторое время остается очень горячим, особенно внутри. Никогда не прикасайтесь к внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Используйте прихватки, чтобы извлечь аксессуары или посуду из рабочей камеры и дайте прибору остыть.

Держите детей на безопасном расстоянии, чтобы избежать травмы ожогов.

Блокировка от детей

Устройство имеет функцию защиты, чтобы дети не могли случайно включить его или изменить какие-либо настройки.

1. Нажмите  +  и удерживайте в течение 3 секунд на дисплее появится

, означающий что сейчас духовой шкаф заблокирован.

2. Нажмите и удерживайте комбинацию в течение 3 секунд, чтобы разблокировать.

Режим Sabbath

Режим Sabbath имеет функцию сохранения данных при отключении питания. Сохраняйте данные приготовления каждые 25 минут. Если питание отключается во время работы, после повторного включения, режим Sabbath будет продолжать работать, пока время приготовления не станет Off, или нажмите кнопку в течение

 3 секунд, чтобы вернуться в режим ожидания.

1. В режиме ожидания, когда термощуп не вставлен и не выбрана никакая функция, нажмите и удерживайте  нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы войти в режим Sabbath, экран дисплея  диапазон регулировки времени составляет 24-80 часов.

2. Поверните ручку, чтобы отрегулировать время приготовления.

3. Нажмите кнопку пуска, чтобы запустить режим Sabbath, или подождите 8 секунд для автоматического запуска.

Осторожно!

1. Во время работы только  ключ на 3 секунды действителен, а другие ключи недействительны.

2. Во время работы в субботном режиме дверца духовки открывается или закрывается, а свет не горит



Панель управления



Переключатель режимов

Кухонный таймер

Часы/Таймер

Пауза/Стоп

Старт

Регулятор температуры

Порядок работы.

Установка текущего времени.

После включения в сеть цифры дисплея начнут мигать. Нажмите кнопку , начнут мигать цифры часа. При помощи поворотного регулятора температуры установите значение часа, затем нажмите  для подтверждения. Начнут мигать цифры минут. при помощи поворотного регулятора температуры установите значение минут, затем нажмите  для подтверждения текущего времени. Часы работают в 24-часовом формате. Если духовой шкаф отключится от сети, текущее время будет сброшено и должно быть установлено снова.

Во время работы прибора нажмите  для просмотра текущего времени.

Включение / выключение прибора

Поверните переключатель режимов для выбора нужной программы. Затем при помощи регулятора температуры выберите температуру приготовления. Если температура не выбрана, программа начнет работать с температурой по умолчанию.

Нажмите кнопку  для начала работы.

Во время работы при помощи переключателя режимов вы можете изменить длительность работы. Длительность работы по умолчанию - 9 часов. Шаг изменения времени: 0-30 мин - 1 минута, 30 мин - 9 ч - 5 минут. Для подтверждения времени нажмите кнопку . Если не нажать  в течение 3 секунд с момента изменения времени, программа вернется к предыдущей настройке.

Также во время работы вы можете изменить температуру при помощи переключателя температуры. Шаг изменения температуры - 5°C. Для подтверждения нажмите кнопку , иначе изменения не будут приняты.

Нажмите кнопку  для приостановки работы. Для возобновления работы нажмите .

Кухонный таймер.

Максимальное время таймера 9:59 часов. Для установки таймера нажмите кнопку , затем при помощи регулятора температуры установите часы. Нажмите  для подтверждения. Затем при помощи регулятора температуры установите минуты и нажмите  для подтверждения настроек и запуска таймера. При срабатывании таймера прозвучат 10 звуковых сигналов. Для приостановки таймера нажмите кнопку , значение времени начнет мигать. Для сброса таймера нажмите  еще раз.





5. Очистка и уход.

1. Перед чисткой и уходом выключите духовой шкаф из розетки и дайте ему остыть.
2. После каждого использования вымойте противни, как только они остынут, чтобы удалить весь жир.
3. Когда духовой шкаф остынет, протрите его мягкой тряпкой смоченной в жидком моющем средстве. Не используйте жесткие ткани на поверхностях из нержавеющей стали, стекла.



Снятие дверцы и направляющих для противней.

Если на внутренних панелях духового шкафа образуется налет, направляющие для противней должны быть сняты для более тщательной чистки. Для того чтобы сделать это, поверните направляющие для противней наружу, как показано на рисунке ниже.

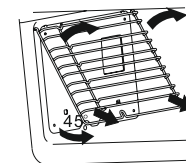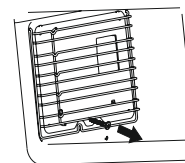

Откройте дверцу духового шкафа, поверните дверные петли до их максимального положения.

Поднимите дверцу в раскрытом состоянии на угол около 15°. Затем вытащите дверцу на себя.

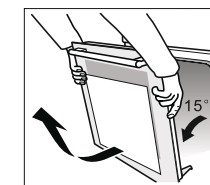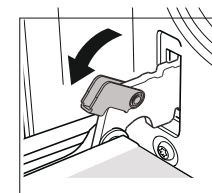

Установка двери.

Вставьте дверь в духовой шкаф с помощью двух держателей, держите дверь под углом 15 градусов.

Замена лампочки в электрическом духовом шкафу.

Для того, чтобы заменить лампочку, отключите духовой шкаф от сети, выкрутите лампочку и замените на новую со следующими характеристиками: 25Вт, 220-240В, 50Гц с температурным сопротивлением 300°C или выше.



6. Советы и правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: для каждой функции, за исключением освещения и размораживания, существует температурный диапазон и температура по умолчанию. Если Вы выполнили только первый шаг и нажали кнопку «Старт», то температура заданной функции будет выставлена по умолчанию. Во время приготовления пользователь может изменить температуру и время приготовления. После установки программы времени и температуры приготовления на дисплее высветятся существующие данные. Если во время приготовления температура в духовке меньше установленной, иконка температуры приготовления будет мигать. Как только температура внутри духовки достигнет установленной, раздастся звуковой сигнал и значок температуры перестанет мигать. Для остановки приготовления нажмите кнопку «Стоп» один раз. Для возобновления приготовления нажмите кнопку «Старт». Для полного прекращения приготовления нажмите кнопку «Стоп» два раза. Духовой шкаф перейдет в автономный режим. Если после выбора программы, температуры и времени приготовления не была нажата кнопка Старт, духовой шкаф перейдет в автономный режим.

ВНИМАНИЕ: защита от детей только блокирует кнопки, не влияя на установленную программу приготовления. В режиме защиты от детей и в автономном режиме, при бездействии пользователя дисплей погаснет через 10 мин. Процесс приготовления продолжится. При нажатии любой кнопки экран загорится. В автономном режиме нажмите на кнопку «Стоп», удерживая её в течение 3 секунд - экран погаснет, но духовой шкаф продолжит свою работу.

ВНИМАНИЕ:

1. Духовой шкаф работает только при температуре окружающей среды от -10°C до +85°C и при относительной влажности от 30% до 95%.
2. При любом нажатии кнопки раздается звуковой сигнал.
3. Для охлаждения внутренних частей духового шкафа, вентилятор будет продолжать работать в течение 15 минут после того, как духовка выключится (если температура внутри будет более 70°C).
4. Если в течение 5 минут нет нажатия кнопки, программатор переходит в автономный режим.
5. Таймер, авто выключение и авто приготовление не могут быть использованы одновременно. Выбор одной из данных функций, отменит предыдущую функцию.



Советы и правила техники безопасности.

Эти предупреждения приведены для Вашей безопасности. Пожалуйста, внимательно прочтите их перед установкой и началом использования устройства.

Это устройство разработано для пользования взрослыми. Нельзя разрешать детям играть с устройством и вмешиваться в средства управления.

Любые работы по установке, ремонту, сервисному обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

Запрещено изменять конструкцию или видоизменять устройство.

Для гигиены и из соображений безопасности, устройство должно быть чистым.

Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару. Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные при использовании духового шкафа не по назначению. Никогда не оборачивайте части духовки алюминиевой фольгой. Прежде чем начинать чистить духовку убедитесь, что она выключена и отключена от розетки, дайте ей остыть.

Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный не специалистами, может привести к повреждениям или более серьезным сбоям в работе устройства.

Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу.

Не используйте шнур питания с адаптером или удлинителем, это может привести к пожару.

Если кабель поврежден, то он должен быть заменен на новый кабель типа H05VV-F или H05V2V2-F квалифицированным электриком.

Духовой шкаф должен быть заземлен и подключен в розетку с напряжением не менее 220 вольт.

Панели кухонной мебели рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала.

Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.



7. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Духовой шкаф установлен специалистом, имеющим допуск к данному виду работ, в соответствии с требованиями указанными в данной инструкции.

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон/факс: _____

(Штамп с полным наименованием организации и номером лицензии)

Работник _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)

Об основных правилах пользования, владелец аппарата проинструктирован

« _____ » _____ 20 ____ г. _____

(подпись владельца аппарата)

Сведения о ремонте.

Заполняется сервисным центром

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп _____

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп _____

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп _____

(Фамилия И.О.) (подпись) организации



8. Гарантийный талон.

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки АЛ.

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявите продавцу при покупке товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам не полной комплектации и его замены, обращайтесь в торговую организацию.

Гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется:

-При использовании агрессивных веществ, для чистки и мойки.

-Неправильная установка, неправильная эксплуатация.

-При использовании напряжения ниже или выше 220В.

-Повреждения, вызванные инородными телами.

-При коммерческом использовании.

-При не заполненном гарантийном талоне и документе подтверждающего факт покупки.

В этом случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска товара.

-При самостоятельном ремонте.

Гарантийный срок службы 1(один) год со дня продажи товара.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, без предварительного уведомления.

Модель.....

Серийный номер (указан на изделии)

Название магазина

Телефон

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

МП

Подпись продавца

Изделие продано в заводской упаковке и проверено в моем присутствии. Руководство по эксплуатации получено. С правилами эксплуатации ознакомлен(а). Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя