



ATL

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА, НАДЕЕМСЯ ЧТО ATL СТАНЕТ
НЕЗАМЕННЫМ
ПОМОЩНИКОМ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ.

Сделано в Китае
The Seller / Наименование изготовителя:
GUANGDONG ATLAN ELECTRONIC
APPLIANCE MANUFACTURE CO.,LTD
Address/Адрес: NO.12 EAST 3 ROAD
JIANGYI AVENUE LELIU TOWN SHUNDE
FOSHAN GUANGDONG Китай

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНЯЕМО КО ВСЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ВАРОЧНЫМ ПОВЕРХНОСТИЯМ ТОРГОВОЙ МАРКИ ATL

ATL
АССИСТЕНТ НА КУХНЕ



Содержание.

Комплект поставки.....	2
Меры безопасности.....	3
Монтаж.....	5
Описание моделей.....	9
Эксплуатация.....	13
Чистка и уход.....	23
Коды ошибок.....	24
Отметка об установке	25
Гарантийный талон.....	26

Комплект поставки.

Варочная панель.....	1
Упаковка.....	1
Руководство по эксплуатации.....	1
Монтажный комплект*.....	1

*Поставляется не ко всем моделям варочных панелей.





Меры безопасности.

Опасность поражения электрическим током.

Не готовьте на сломанной или треснутой варочной поверхности. Если поверхность для приготовления еды разбилась или лопнула, немедленно выключите прибор из электросети (настенный выключатель) и вызовите квалифицированного специалиста.

Выключайте варочную панель из электросети во время чистки или технического обслуживания.

Не соблюдение этой рекомендации может привести к поражению электрическим током.

Опасность нагретой поверхности.

Во время использования доступные части этого прибора становятся достаточно горячими, что может вызвать ожоги.

Никогда не оставляйте металлические предметы (например, кухонная утварь) или пустые кастрюли на варочной панели, поскольку они могут сильно нагреваться.

Общие требования безопасности.

Не подпускайте детей к варочной панели.

Ручки кастрюль или сковородок могут быть горячими на ощупь.

Не соблюдение этой рекомендации может привести к ожогам.

Никогда не используйте прибор в качестве поверхности для хранения кухонной утвари.

Никогда не оставляйте какие-либо предметы или посуду на рабочей поверхности.

Никогда не используйте варочную поверхность для обогрева помещения.

После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данном руководстве (с помощью сенсорного управления).

Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть или стоять рядом, а так же подниматься на нее.

Не храните предметы, представляющие интерес для детей в шкафах над прибором.

Не оставляйте детей одних без присмотра в месте, где установлена варочная панель.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или заменить любую часть прибора, если специально не рекомендовано в данном руководстве. Все обслуживание и ремонт должен выполнять квалифицированный специалист.

Не кладите и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель. Не используйте посуду с неровными краями и не передвигайте кастрюли и сковородки по поверхности стекла, так как это может поцарапать стекло.

Не используйте металлические мочалки или любые другие абразивные чистящие средства для очистки варочной панели, так как они могут поцарапать стекло.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях, таких как: кухонные помещения в квартирах, загородных домах, офисах, гостиницах, мотелях и других помещениях жилого типа.

Данное устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда они находятся под контролем лиц, ответственных за их безопасность и прошедших инструктаж по вопросам использования устройства.


Во избежание опасности, поврежденный шнур питания должен быть заменен сервисным центром или другим квалифицированным персоналом.

Для варочной поверхности нельзя использовать пароочиститель. Контролируйте состояние устройства по его собственным индикаторам. После использования, выключите варочную панель. Прибор не предназначен для эксплуатации с помощью внешнего таймера или отдельной системой дистанционного управления.

Монтаж.

Прибор должен быть установлен и подключен в соответствии с действующими нормами.

После распаковки прибора убедитесь, что нет видимых повреждений. Если имеются повреждения - эксплуатация прибора запрещена, обратитесь к продавцу для замены прибора.

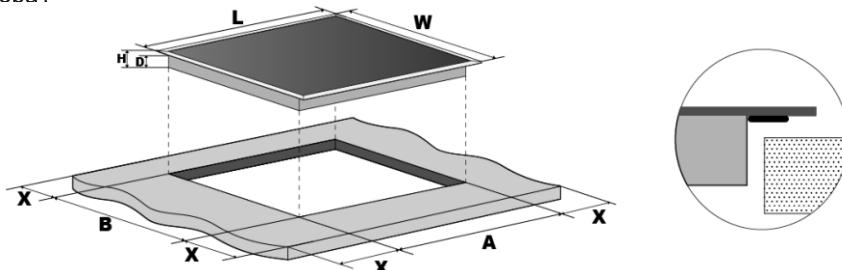


Тип размер	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
Электрическая 60 см	590	520	52	48	555+5-0	495+5-0	50 mini
Индукционная 60 см	590	520	56	52	555+5-0	495+5-0	50 mini
Электрическая 30 см	288	520	52	48	265+5-0	495+5-0	50 mini
Индукционная 30 см	288	520	56	52	265+5-0	495+5-0	50 mini

Убедитесь, что варочная поверхность хорошо проветривается и ничто не препятствует забору и сбросу воздуха.




Внимание: расстояние между варочной поверхностью и подвесным шкафом над плитой должно быть не менее 760 мм.

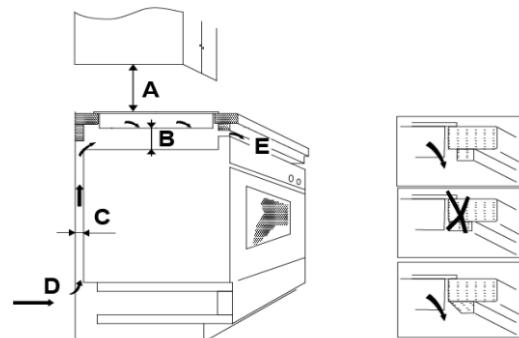


A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760mm	50mm	20mm	Подача воздуха	Выход воздуха 5mm

Пример 1

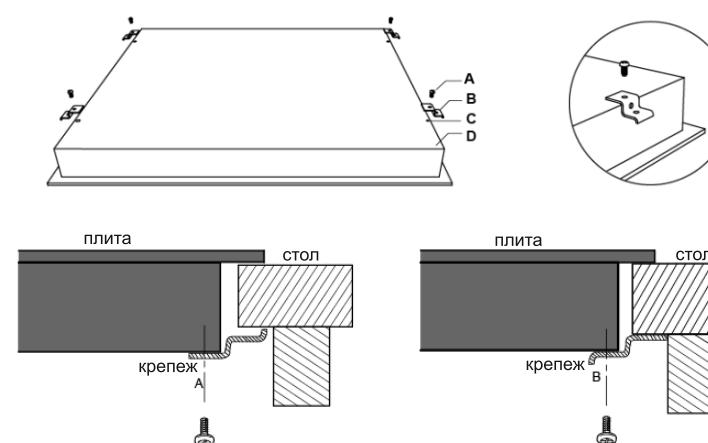

Пример 2

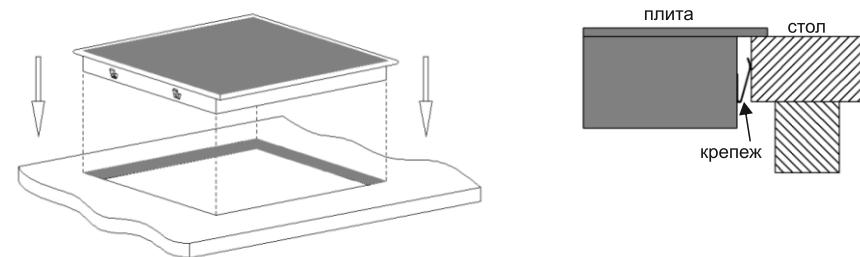


Внимание:

1. Варочная панель должна быть установлена квалифицированным специалистом. Пожалуйста, никогда не проводите установку самостоятельно.
2. Варочная панель не должна монтироваться на охлаждающее оборудование, посудомоечные машины и вращающиеся сушилки.
3. Варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить лучшую тепловую циркуляцию для повышения ее надежности.
4. Материалы, находящиеся в непосредственной близости от варочной панели, а также изоляционные материалы, должны быть термостойкими.

Подключение к электросети.


Источник питания должен быть подключен в соответствии с соответствующим стандартом или однополюсным автоматическим выключателем. Прибор имеет большую мощность и должен быть подключен к электросети квалифицированным электриком.

1. Если кабель поврежден или нуждается в замене, это должно быть сделано специалистом, чтобы избежать несчастных случаев.
2. Если прибор подключен непосредственно к электросети, должен быть установлен автоматический выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм.
3. Установщик должен обеспечить правильное электрическое соединение и соблюдение правил техники безопасности.
4. Кабель не должен быть согнут или сжат.
5. Кабель необходимо регулярно проверять и заменять только квалифицированным специалистом.


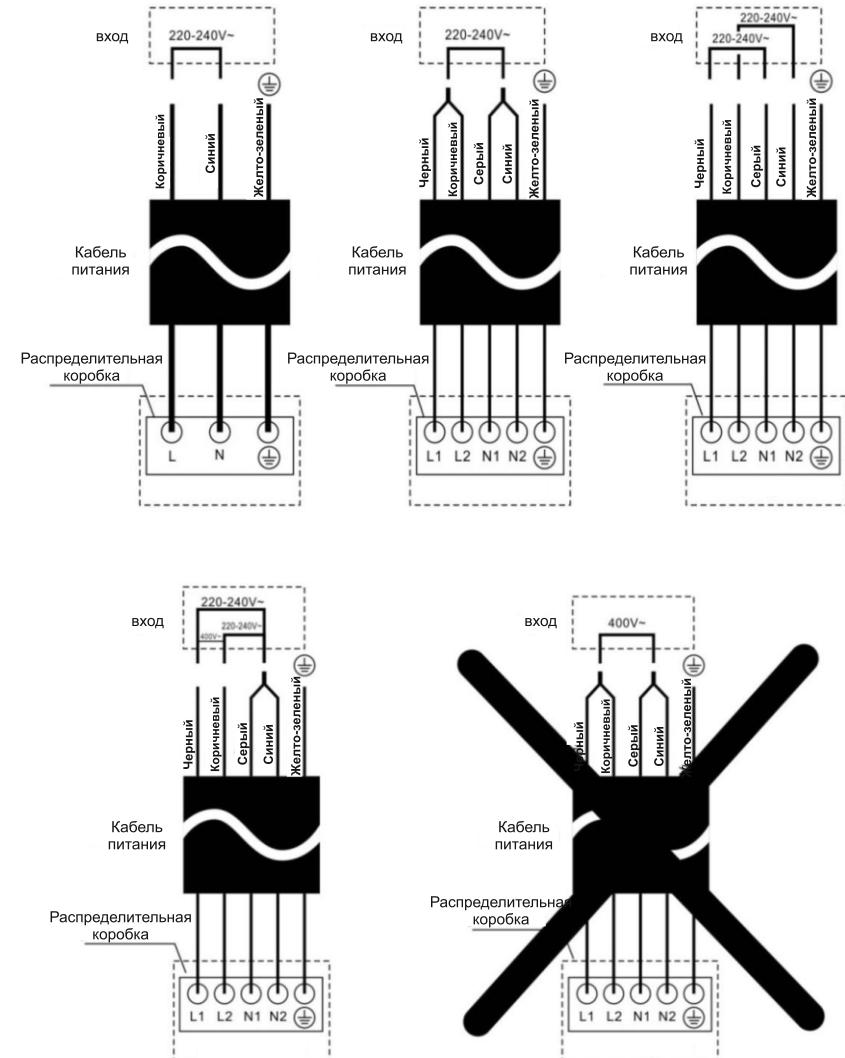


Описание моделей.


Электрические.

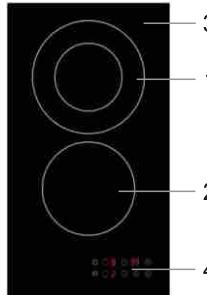


- 1- Двойная зона нагрева 2000W/1000W
- 2- Одинарная зона нагрева 1200W
- 3- Стеклянная панель
- 4- Панель управления

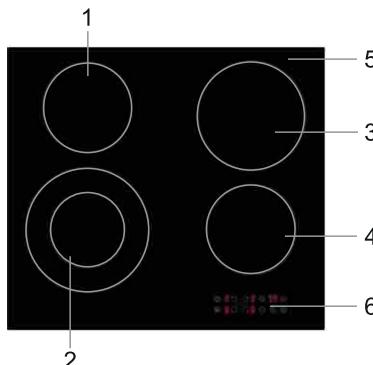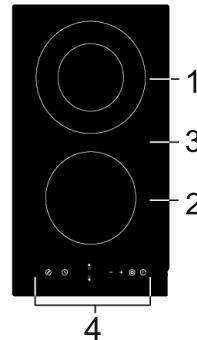

- 1- Одинарная зона нагрева 1200W
- 2- Двойная зона нагрева 2200W/1100W
- 3- Одинарная зона нагрева 1800W
- 4- Одинарная зона нагрева 1200W
- 5- Стеклянная панель
- 6- Панель управления

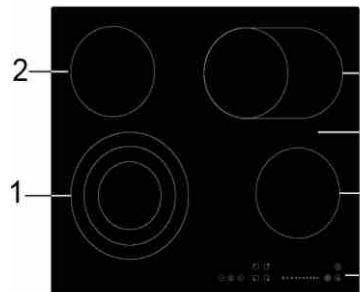


- 1 - Тройная зона нагрева 800/1600/2300W
- 2 - Одинарная зона нагрева 1200W
- 3 - Двойная зона нагрева 1100/2000W
- 4 - Одинарная зона нагрева 1200W
- 5 - Стеклокерамическая панель
- 6 - Панель управления
- 7 - Двойная зона нагрева 700/1700W

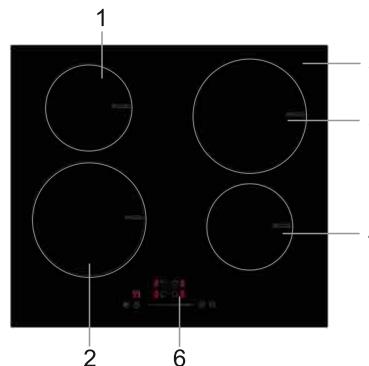


Индукционные.


- 1- Зона нагрева 1500W
- 2- Зона нагрева 2000W
- 3- Зона нагрева 2000W
- 4- Зона нагрева 1500W
- 5- Стеклянная панель
- 6- Панель управления

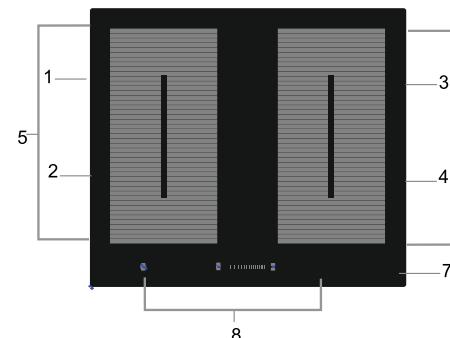


- 1- Зона нагрева 1800/3000 W
- 2- Зона нагрева 1800/3000 W
- 3- Зона нагрева 1800/3000 W
- 4- Зона нагрева 1800/3000 W
- 5- Свободная зона индукции 3000/4000 W
- 6- Свободная зона индукции 3000/4000 W
- 7- Стеклянная панель
- 8- Панель управления

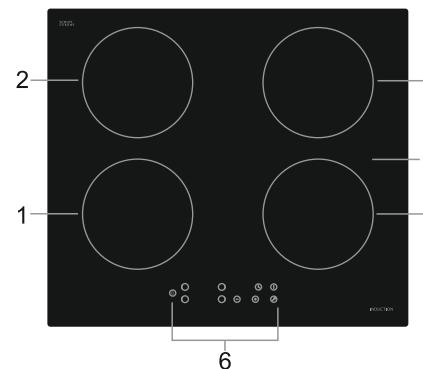

- 1- Зона нагрева 1200/1500 W
- 2- Зона нагрева 1500/2000 W
- 3- Зона нагрева 1500/2000 W
- 4- Зона нагрева 1200/1500 W
- 5- Стеклянная панель
- 6- Панель управления

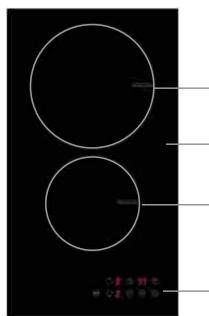


- 1 - Зона нагрева 2000 W
2 - Зона нагрева 1500 W
3 - Стеклянная панель
4 - Панель управления

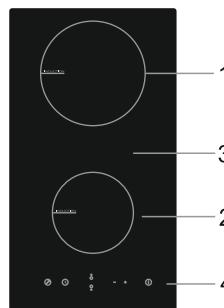


Панель управления с плавной регулировкой мощности.

- 1 - Выбор конфорок
2 - Плавная регулировка мощности конфорок
3 - Двойная зона нагрева
4 - Блокировка
5 - Включение / выключение
6 - Таймер
7 - Управление таймером

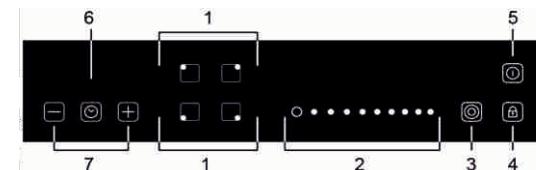


Панель управления со ступенчатой регулировкой мощности.

- 1 - Включение / Выключение
2 - Регулировки мощности
3 - Блокировка
4 - Управление таймером
5 - Двойная зона нагрева

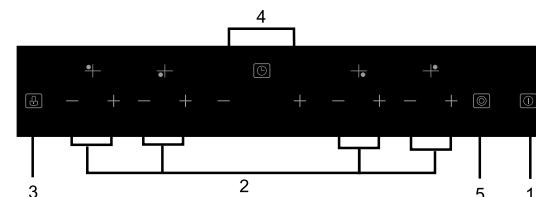


Панель управления двух конфорочной варочной панели.

- 1 - Включение / выключение
2 - Регулировка мощности, таймера
3 - Выбора зона нагрева
4 - Управление таймером
5 - Блокировка управления
6 - Выбор двойной зоны

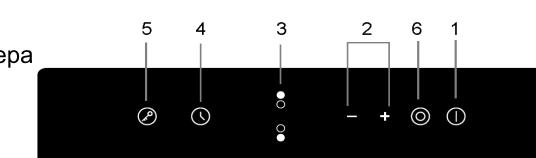


Панель управления с плавной регулировкой мощности индукционная панель.

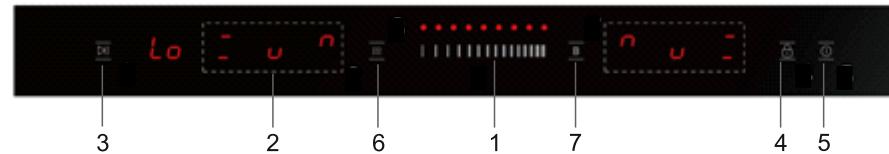

- 1 - Сенсорный регулятор мощности/таймера
2 - Кнопки выбора зоны нагрева
3 - Кнопка паузы
4 - Кнопка блокировки
5 - Кнопка Вкл/Выкл
6 - Кнопка сохранения тепла
7 - Кнопка повышенного нагрева


Панель управления со ступенчатой регулировкой мощности индукционная панель.

- 1 - Выбор зоны нагрева
2 - Регулировка мощности / таймера
3 - Блокировка
4 - Включение / выключение
5 - Таймер
6 - Кнопка повышенного нагрева

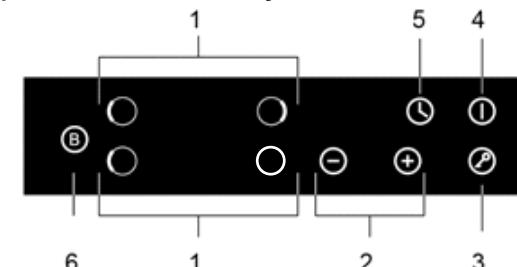

Панель управления двух конфорочной индукционной панели.

- 1 - Включение / выключение
2 - Регулировка мощности, таймера
3 - Выбора зона нагрева
4 - Управление таймером
5 - Блокировка управления

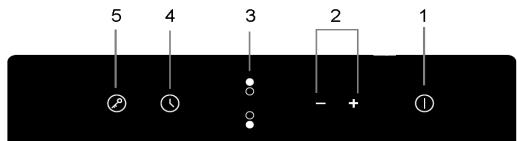

Эксплуатация.


Использование сенсорных элементов управления.

Элементы управления реагируют на касание, поэтому вам не нужно оказывать никакого усилия.

Используйте подушечку пальца, а не его кончик.


При каждом касании Вы будете слышать звуковой сигнал.

Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие и нет предметов (например, посуды или ткани), покрывающих их. Даже тонкая пленка воды может затруднить управление варочной панелью.

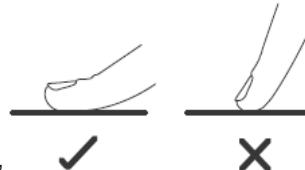

Выбор посуды для индукционной варочной панели.

Используйте только кухонную посуду с основанием, подходящим для индукционной варочной панели.

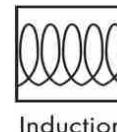

Читайте инструкцию к посуде, и ищите символ на упаковке или на дне посуды.

Вы можете проверить, подходит ли ваша посуда для данной панели магнитом. Поднесите магнит к основанию кастрюли. Если он притягивается, кастрюля подходит для индукции.

Если у Вас нет магнита:

Налейте немного воды в кастрюлю, которую вы хотите проверить.

Если на дисплее не мигает значок , а вода нагревается, посуда подходит.


Кухонная посуда, изготовленная из следующих материалов, не подходит для индукционной варочной панели: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного основания, стекло, дерево, фарфор, керамика и глиняная посуда.

Индукционная плита изготовлена из керамического стекла, тепло поступает из магнитной индукционной катушки, которая нагревает посуду, а не варочную поверхность. Тепло от кухонной посуды передается в пищу.


Важно, чтобы Вы использовали только металлические кастрюли, специально разработанные и одобренные для использования на индукционных варочных панелях.

Никогда не допускайте контакта бумажных или пластиковых контейнеров с зонами тепла.

Не используйте посуду с зубчатыми краями или изогнутой основой.

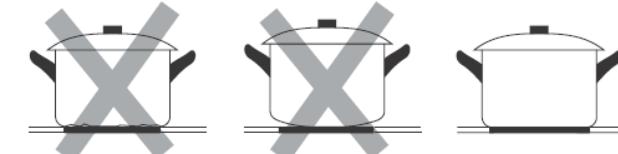

Удостоверьтесь, что основание вашей кастрюли ровное, плотно прилегает к стеклу и имеет тот же размер, что и зона приготовления. Всегда центрируйте кастрюлю в зоне приготовления.

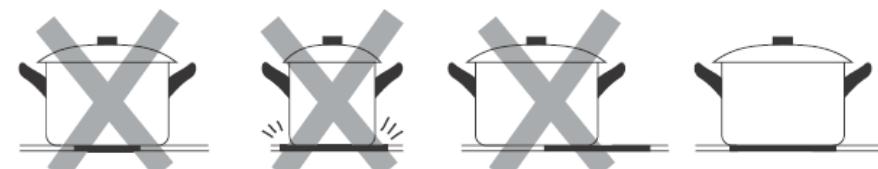

Всегда поднимайте кастрюли с керамической плиты - не тащите, иначе они могут поцарапать стекло.



Примечания: Вы можете использовать только посуду рекомендованную к использованию на керамической индукционной поверхности. Убедитесь, что основание вашей кастрюли или сковороды гладкое, плотно прилегает к керамическому стеклу и того же размера, что и зона приготовления, для улучшения производительности.

Начало эксплуатации.

После того, как варочная панель будет установлена и подключена к электросети.

Нажмите и удерживайте кнопку управления ВКЛ / ВЫКЛ около 3 секунд, пока Вы не услышите «звуковой сигнал».

Теперь варочная панель переходит в режим ожидания, все индикаторы настройки нагрева и индикаторы настройки таймера показывает «-».

Поместите подходящую кастрюлю в зону приготовления, которую Вы желаете использовать.

Убедитесь, что нижняя часть посуды и поверхность зоны приготовления чистая и сухая.


Прикоснитесь к кнопке выбора зоны нагрева для выбора зоны приготовления, которую Вы хотите использовать. Будет мигать индикатор настройки температуры выбранной зоны.

Установите настройку нагрева, нажав кнопку $(+)$ или $(-)$.

Если нажать и удерживать одну из двух кнопок, значение будет быстро увеличиваться или уменьшаться, от 0 до 9 в круге.

По умолчанию уровень мощности равен 5, мощность можно отрегулировать от 0 до 9. Нагревательный элемент выключится при уровне мощности 0, при этом индикатор показывает «-».

Для модели с сенсорным слайдером Вы также можете отрегулировать настройку тепла, коснувшись регулятора ползунка.

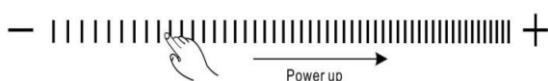

После подключения к электричеству и включения питания, звуковой сигнал прозвучит один раз, все индикаторы загорятся на 1 секунду, затем погаснут.

Когда варочная панель находится в режиме ожидания более 1 минуты без каких либо действий, панель автоматически отключится, а звуковой сигнал будет звучать один раз.

Вы можете изменить настройку мощности в любое время во время приготовления.

Чтобы включить варочную панель, нажмите кнопку управления ВКЛ / ВЫКЛ и удерживайте ее около 3 секунд.

Выключение варочной панели.

Нажмите кнопку управления выбором зоны нагрева, отрегулируйте настройку тепла до 0 уровня, на индикаторе которого отображается «-».

Вы также можете отключить всю варочную панель, нажав кнопку ВКЛ/ ВЫКЛ.

Остерегайтесь горячих поверхностей.

После выключения на индикаторе питания отобразится буква «Н», зона нагрева горячая. Он исчезнет, когда поверхность охладится до безопасной температуры.

Примечание: Охлаждающий вентилятор индукционной варочной панели останется включенным примерно на 1 минуту после выключения варочной панели.

Использование расширяемых зон нагрева.

Некоторые из моделей керамической варочной панели могут иметь одну или несколько расширенных зон нагрева (Овальная / Двойная / Тройная зона). Чтобы активировать расширенную зону, выполните следующие действия:

Включите варочную панель нажатием кнопки управления ВКЛ / ВЫКЛ.

Выберите зону приготовления, которая имеет расширенные зоны, нажмите на кнопку выбора зоны нагрева. Затем отрегулируйте мощность, включится центральная зона .

Прикоснитесь к кнопке управления расширенной зоной, чтобы получить большую площадь нагрева.

Светодиодный индикатор выше кнопки управления расширенной зоной загорится, когда эта функция будет активна.

При непрерывном касании кнопки управления расширенной зоны алгоритм работы следующий:

-Овальная зона: «Центрально-Овальная-Центрально-Овальная-Центральная зона ...»

-Двойная зона: «Центральная-Двойная-Центральная-Двойная-Центральная зона ...»

- Тройная зона: «Центральная-Двойная-Трех-Центральная-Двойная-Трех-Центральная зона ...»

Когда Овальная зона или Двойная зона расширенной зоны приготовления активны, светодиодный индикатор будет показывать настройку тепла и «» поочередно. Когда активна Тройная зона, светодиодный индикатор будет показывать «» настройку мощности и «» поочередно.



Использование функции «Boost».

Некоторые из моделей индукционной варочной панели могут иметь одну или несколько зон приготовления, которые имеют функцию «Boost». Вы можете использовать функцию «Boost» для повышения мощности соответствующей зоны приготовления для максимальной мощности в течение 5 минут. Эта функция может уменьшить время приготовления.

Чтобы использовать функцию «Boost», выполните следующие действия:

Коснитесь кнопки управления выбором зоны нагрева, чтобы выбрать зону приготовления, в которой Вы хотите использовать функцию «Boost».

Нажмите кнопку управления функцией «Boost», нагрев индикатор зоны будет показывать «b» и мигать в течение 5 секунд, затем активизируется функция «Boost». Мощность достигает максимального значения на 5 минут, а затем вернется к предварительным настройкам мощности.

Примечание: при включение функции «Boost» на одной из зон нагрева, остальные зоны нагрева, если они работают, автоматически переходят на второй уровень мощности. После отключения функции «Boost» все настройки станут прежними.

Выключение функции «Boost».

Прикоснитесь к элементу выбора зоны нагрева, на котором Вы хотите выключить функцию «Boost».

Коснитесь элемента управления «Boost», чтобы отключить её, и зона приготовления вернется к первоначальной настройке.

Блокировка от детей.

Вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, детей, случайно включив зоны приготовления) с помощью активной функции «Блокировка от детей».

Когда элементы управления заблокированы, кроме кнопки управления ВКЛ / ВЫКЛ и кнопки «Блокировка от детей», все остальные кнопки сенсорного управления отключены.

Блокировка элементов управления:

Коснитесь кнопки управления блокировкой от детей один раз. Индикатор таймера отобразит «Lo» - функция «Блокировка от детей» активна.

Отмена функции «Блокировка от детей»

Убедитесь, что керамическая плита включена.

Нажмите и удерживайте кнопку управления «Блокировка от детей» в течение 3 секунд, призвучит звуковой сигнал один раз, и «Lo» исчезнет на индикаторе таймера, «Блокировка от детей» неактивна.

Теперь Вы можете начать использовать керамическую плиту.

Вы всегда можете выключить варочную панель с помощью регулятора ВКЛ / ВЫКЛ в аварийной ситуации, но сначала вы должны разблокировать варочную панель.

При включенной варочной панели функция «Блокировки от детей» останется активной.

Функция «Stop & Go».

Функция «Stop & Go»  может отключать все зоны нагрева. Одним касанием кнопки, варочная панель выключается и включается в предыдущий режим работы.

Чтобы активировать функцию «Stop & Go», Вы можете нажать кнопку  один раз.

Варочная панель отключится, все индикаторы будут показывать «P».

Чтобы отменить функцию «Stop & Go», нужно нажать кнопку  , все настройки вернутся на предыдущие, «P» исчезнет со всех индикаторов.

Когда функция «Stop & Go» активна, все кнопки управления отключены, за исключением кнопок  и  .


Функция «Таймер».

Вы можете использовать таймер двумя способами:

Вы можете использовать его как напоминание. В этом случае таймер не выключит варочную панель, по истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал.

Вы можете настроить его на то, чтобы включить или выключить несколько зон приготовления.

Вы можете установить таймер на срок до 99 минут.

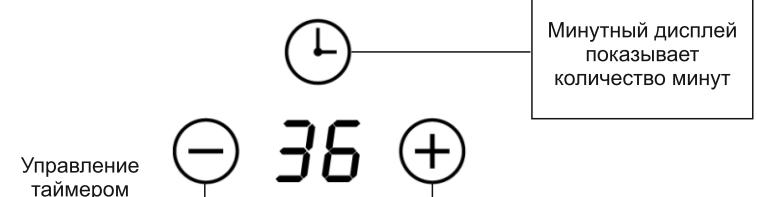

Управление таймером

Использование таймера в качестве напоминания.

Убедитесь, что варочная панель включена.

Примечание: Вы можете использовать таймер, если Вы не выбрали ни одной зоны приготовления.

Нажмите кнопку управления таймером , замигает индикатор.

Отрегулируйте настройку, нажав кнопку или . После настройки индикация таймера будет мигать 5 секунд, затем перестанет мигать, после чего настройка будет подтверждена. Одно нажатие на кнопку равно 1 мин.

Если время настройки превышает 99 минут, таймер автоматически вернется к 0 , индикатор отобразит «--».

Когда время установлено, оно начнет обратный отсчет - сразу же на дисплее отобразится оставшееся время.

По истечении времени прозвучит звуковой сигнал в течение 30 секунд, а индикатор таймера покажет «--». Любое касание кнопок управления во время сигнала прекратит его.

Чтобы отменить настройку минутного напоминания после установки, коснитесь кнопки управления таймером без предварительного выбора зоны приготовления. Затем установите таймер на 0, коснувшись кнопки или .

Использование таймера для выключения зоны приготовления.

Нажмите кнопку управления выбором зоны нагрева для выбора зоны приготовления, для которой Вы хотите установить таймер.

Нажмите кнопку управления таймером , в таймере замигает индикатор.

Отрегулируйте настройку таймера, коснувшись кнопки или . После чего индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд, затем перестанет мигать, установка подтверждена.

Красная точка рядом с индикатором уровня мощности будет означать, что для этой зоны нагрева установлен таймер.

Вы можете проверить установку таймера в другой зоне нагрева, нажав соответствующую кнопку выбора зоны нагрева.

Если более чем одна зона нагрева имеет настройку таймера, индикатор таймера отобразит меньшее время.

Когда время приготовления закончится, соответствующая зона нагрева будет автоматически отключена.

Примечание:

Чтобы изменить настройку таймера, следуйте приведенным выше шагам.

Отменить настройку таймера, вы можете установив таймер на 0 (индикатор показывает «--»).

Значение по умолчанию таймера составляет 30 минут.

Установка таймера будет отменена, если варочная панель будет отключена.

Напоминание и таймер могут использоваться одновременно, индикатор таймера отображает самую низкую настройку времени. Если самая низкая настройка - это напоминание, красная точка рядом с индикатором таймера будет мигать. Если самая низкая настройка - установка таймера, красная точка будет мигать возле соответствующего индикатора уровня мощности.

Если во время приготовления отключится питание, все настройки программы будут отменены, Вам нужно вводить их заново.

Если дисплей поочередно мигает и настройка тепла, то

- Вы поместили посуду в неправильную зону приготовления,

-Используемая Вами посуда не подходит для индукционной панели,

-Посуда слишком мала или неправильно центрирована в зоне приготовления.

Автоотключение.

Функцией безопасности варочной панели является автоматическое выключение. Это происходит, когда Вы забываете выключить зону приготовления. Время отключения установлено по умолчанию, как указано ниже.

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время отключения (час)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Защита от перегрева.

Датчик температуры контролирует температуру внутри варочной панели. Когда температура чрезмерно высокая, варочная панель автоматически отключается.

Использование индукционной панели с плавной регулировкой мощности.

Коснитесь сенсорной кнопки ВКЛ/ ВЫКЛ. После того, как панель включится и прозвучит звуковой сигнал, на дисплее таймера высветится «00», а на дисплее зоны нагрева высветятся «», «П» или «Ш».

Поставьте подходящую кастрюлю на конфорку, которую Вы хотите использовать.

Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность конфорки чистые и сухие.

Коснитесь кнопки соответствующей зоны нагрева, которую хотите выбрать. Рядом с кнопкой загорится индикатор.

Выберите уровень мощности, коснувшись сенсорного регулятора.

Если вы не выбираете уровень мощности в течение одной минуты, стеклокерамическая варочная поверхность автоматически выключиться. Вам нужно будет начать все заново с пункта 1.

Вы можете изменить настройки мощности в любой момент приготовления пищи.

Если на дисплее мигает индикатор нагрева, это может означать, что:

Вы неправильно разместили посуду на панели;

Посуда, которую Вы используете, не подходит для индукционной панели;

Посуда слишком мала или стоит не в центре конфорки;

Нагрева не происходит, если посуда не подходит. Если конфорка не используется в течение 1 минуты, панель автоматически выключится.

Индикатор «Н» указывает на то, что рабочая зона все еще горячая. Когда она остывает, индикатор потухнет. Остаточное тепло экономит электроэнергию: вы можете разогреть на ней сковородку или кастрюлю.

Активация функции повышенного нагрева.

Коснитесь кнопки соответствующей зоны нагрева.

Коснитесь кнопки повышенного нагрева **B**, на индикаторе высветится «b», мощность достигнет максимальной отметки.

Данная функция применима к любой конфорке. Однако, одновременно можно использовать не более 2 конфорок, по 1 с каждой стороны, в режиме повышенного нагрева, и суммарная мощность работающих конфорок не может превысить максимальной мощности устройства (в противном случае включение функции не произойдет)

Конфорка возвращается к исходному режиму через 5 минут.

Если исходная установка мощности равна 0, то после отключения функции повышенного нагрева конфорка перейдет к уровню 9.

Активация функции сохранения тепла.

Коснитесь кнопки соответствующей зоны нагрева.

Коснитесь кнопки сохранения тепла , рядом загорится индикатор «/» .

Данная функция применима к любой конфорке.

Обязательно используйте крышку для сохранения тепла.

Не используйте чугунную посуду.

Одна большая зона.

Чтобы активировать зону свободного нагрева, коснитесь кнопок соответствующих зон нагрева.

Мощность настраивается как обычно. Если посуда перемещается от передней части к задней (или наоборот), зона свободного нагрева автоматически определяет новую позицию, охраняя ту же мощность. Чтобы добавить еще одну кастрюлю, коснитесь кнопки соответствующей зоны нагрева, чтобы обнаружить новую посуду.

Чтобы использовать зону свободного нагрева как две отдельных зоны, нажмите соответствующие кнопки. или

Блокировка управления.

Нажмите кнопку блокировки на панели управления. Индикатор покажет "Lo".

Для разблокировки нажмите и удерживайте кнопку блокировки некоторое время.

Использование минутного таймера.

Убедитесь, что варочная поверхность включена. Примечание: вы можете использовать минутный таймер, даже если вы не выбрали ни одну конфорку. Коснитесь зоны регулировки таймера, на дисплее таймера высветится цифра «10», «0» будет мигать.

Установите время, проведя по сенсорному регулятору (например 5).

Коснитесь зоны регулировки таймера снова, цифра «1» начнет мигать.

Установите время, касаясь сенсорного регулятора (например, 9), таким образом, таймер будет установлен на 95 минут. После того, как время будет установлено, начнется обратный отсчет. На дисплее таймера будет отображено оставшееся время.

По окончании времени в течение 30 секунд будет звучать звуковой сигнал, а на дисплее таймера будет отображено «--».

Красная точка рядом с индикатором уровня мощности загорается, указывая, какая зона выбрана.

Пауза.

Когда конфорка работает, нажмите кнопку паузы , на всех дисплеях высветится «//», нагрев приостановится. В этот момент будут работать только кнопки паузы и Вкл/Выкл.

Чистка и уход.

Важно: перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию или чистке, ОТКЛЮЧИТЕ прибор от электросети и убедитесь, что варочная панель остыла.

Очистка стеклокерамической поверхности плиты.

После использования очистите поверхность варочной панели. Перед очисткой всегда убедитесь, что поверхность достаточно остыла.

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань или кухонную бумагу. Если продукты приготовления пригорели на поверхности, используйте специальный очиститель для стеклокерамики, который доступен в большинстве супермаркетов.

Не используйте другие абразивные чистящие средства или металлические губки, так как это может поцарапать поверхность керамического стекла Вашей плиты.

Следите, чтобы панель управления всегда оставалась чистой и сухой. В противном случае может происходить не корректная работа сенсорного управления, и выход его из строя.

Техническое обслуживание плиты.

Если вы обнаружили какую то неисправность варочной панели, прежде чем обращаться в сервисную службу или в магазин, где вы ее купили, проверьте:

Нет ли отключения электричества;

Истекло ли время установки таймера;

Не сработал ли датчик перегрева от длительной работы;

Нет ли загрязнений или жидкости на сенсорной панели управления.

Активна или нет функция «Блокировка от детей» значок «Lo» на панели управления.

Некоторая посуда вызывает потрескивание или щелканье при использовании индукционной варочной панели. Это нормально, это звук индукционных катушек во время работы, и для разной конструкции Вашей посуды щелканные шумы могут немного отличаться.

После приготовления появляется индикация «H», функция индикации остаточного тепла.

Она останется включенным до тех пор, пока поверхность не станет достаточно прохладной для прикосновения.

После выключения вентилятор индукционной варочной панели продолжает работать:

Это нормально, охлаждающий вентилятор индукционной варочной панели будет работать, чтобы помочь прибору полностью остыть.

Коды ошибок для индукционной варочной панели.

Ошибка	Возможные причины	Что делать
F3-F8	Авария датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
F9-FE	Авария системы IGBT	Обратитесь в сервисный центр
E1/E2	Проблема с включением плиты	Отключите питание прибора проверьте напряжение в сети Если напряжение нормальное обратитесь в сервисный центр
E3/E4	Проблема с температурой	Проверьте, подходит ли посуда для индукционной панели
E5/E6	Проблема с излучением тепла	Выключите панель, дайте ей остыть
FC	Отсутствует соединение между платой дисплея и основной платой	Обратитесь в сервисный центр
F1-F6	Неисправность датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
F9-FA	Неисправность датчика температуры высоковольтного биполярного транзистора с изолированным затвором	Обратитесь в сервисный центр

Для всех других кодов ошибок выключите прибор и обратитесь в сервисный центр.



ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Варочная поверхность установлена специалистом, имеющим допуск к данному виду работ, в соответствии с требованиями, указанными в данной инструкции.

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Телефон/факс: _____

(Штамп с полным наименованием организации и номером лицензии)

Работник _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись)

Об основных правилах пользования владелец аппарата проинструктирован

«_____» 20__ г. _____

(подпись владельца аппарата)

Сведения о ремонте.

Заполняется сервисным центром

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность _____

Дата _____ Работник _____ Штамп
(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Гарантийный талон.

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки АRL.

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявите продавцу при покупке товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам не полной комплектации и его замены, обращайтесь в торговую организацию.

Гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется:

- При использовании агрессивных веществ, для профилактических мероприятий.
 - Неправильная установка, неправильная эксплуатация.
 - При использовании напряжения ниже или выше 220В.
 - Повреждения, вызванные инородными телами.
 - При коммерческом использовании.
 - При не заполненном гарантийном талоне и документа подтверждающего факт покупки. В этом случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска товара.
 - При самостоятельном ремонте.
- Гарантийный срок службы 1(один) год со дня продажи товара.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, без предварительного уведомления.

Модель.....

Серийный номер (указан на изделии)

Название магазина

Телефон

Дата продажи «____» 20__ г.

МП

Подпись продавца

Изделие продано в заводской упаковке и проверено в моем присутствии. Руководство по эксплуатации получено. С правилами эксплуатации ознакомлен(а). Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

