МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДУХОВОГО ШКАФА НАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА, НАДЕЕМСЯ ЧТО ATL СТАНЕТ НЕЗАМЕНИМЫМ ПОМОЩНИКОМ ВАМ И ВАШЕЙ СЕМЬЕ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДУХОВЫМ ШКАФАМ ТОРГОВОЙ МАРКИ ATL

ATL

АССИСТЕНТ НА КУХНЕ

Комплект поставки:

Встраиваемый электрический духовой шкаф..... 1шт.
Упаковка..... 1шт.
Руководство по эксплуатации ..... 1шт.
Противень глубокий..... 1шт.
Противень мелкий*..... 1шт.
Решётка..... 1шт.
Монтажный комплект..... 1шт.
Камень для пиццы**.....1шт.
Нож для пиццы**.....1шт.
Вертел***.....1шт.
Щуп****.....1шт.

* Кроме моделей 3 FF 422 AA, 3FK 147C3 AA, 3 FF 521 AA, 4 FB 934 ASA.
** Для моделей 4 FE 97B4 AA, 4 FCL 924 AA.
*** Для моделей 4 FE 97B4 AA 10, 4 FB 934 ASA 10.
**** Для моделей 4 FB 934 ASA 10.

Содержание:

1. Начало эксплуатации.....3
2. Функции электрического духового шкафа.....5
3. Практические советы.....6
4. Панели управления и настройки духового шкафа.....7
Механическое управление с таймером отключения духовки.....7
Механическое управление с аналоговым таймером.....8
Механическое управление с цифровым таймером.....9
Механическое управление с электронным таймером.....11
Сенсорное управление.....14
5. Очистка и уход.....25
6. Советы и правила техники безопасности.....26
7. Отметка об установке и проведении технического обслуживания.....28
8. Гарантийный талон.....29

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение нашему духовому шкафу.
Мы предлагаем не только качественные, но и доступные по ценам духовые шкафы торговой марки ATL .

Наши духовые шкафы отвечают самым современным и строгим требованиям к качеству, безопасности, а также удобству использования. Мы ориентируемся, исключительно, на удовлетворение потребностей наших покупателей, а также стараемся заглянуть в будущее и определить их ожидания.

С уважением ATL

1. Начало эксплуатации.

После распаковки духового шкафа удостоверьтесь, что он не был поврежден. Если у Вас есть какие-нибудь сомнения, свяжитесь с сервисным центром или продавцом, у которого Вы приобрели духовой шкаф. Духовой шкаф тяжелый. Соблюдайте осторожность при его перемещении. Перед началом использования духового шкафа убедитесь, что вся упаковка внутри и снаружи была извлечена. Разогрейте духовой шкаф до максимальной температуры и оставьте работать на 30 минут, для удаления остатков защитных материалов и неприятных запахов.

Монтажные размеры электрического духового шкафа.

Важно, чтобы размеры и материалы ниши, в которую будет встраиваться духовка, были подходящими и могли выдерживать температуру как минимум 70°C. Размеры устройства и ниши представлены ниже.

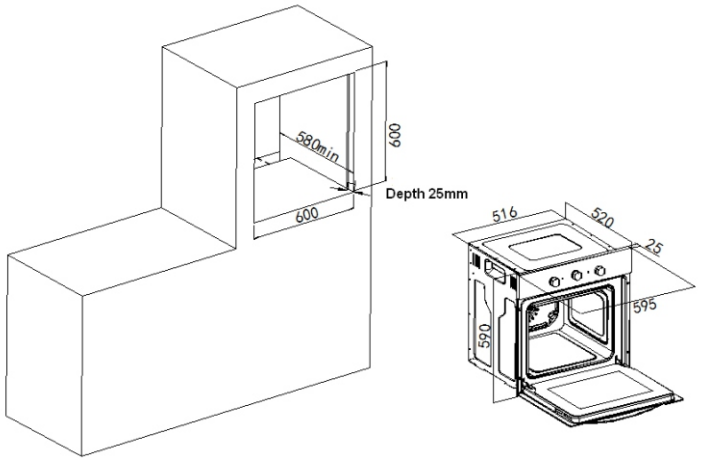

Крепление электрического духового шкафа.

Установите духовой шкаф в нишу. Откройте дверцу духовки и снимите резиновые заглушки с двух отверстий для винтов по бокам рамки духовки.

Закрепите духовой шкаф в кухонном шкафу с помощью двух винтов, подходящих в отверстия в рамке духовки. Установите резиновые заглушки обратно после закрепления духового шкафа в нише.

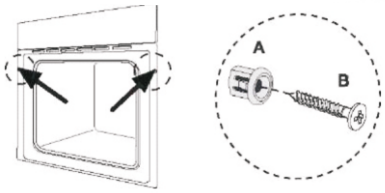

Подключение электрического духового шкафа к электросети.

ВНИМАНИЕ: духовой шкаф должен быть подключен согласно прилагаемым инструкциям.

Любые работы, связанные с электричеством должны проводиться электриком.

Электрический духовой шкаф предназначен для работы в сети 220 В - 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 3000 Вт.

Кабель, используемый для прямого подключения к электросети должен быть с сечением 2,5 мм. Обозначения: L-фаза, N-ноль, ⏚ -заземление.

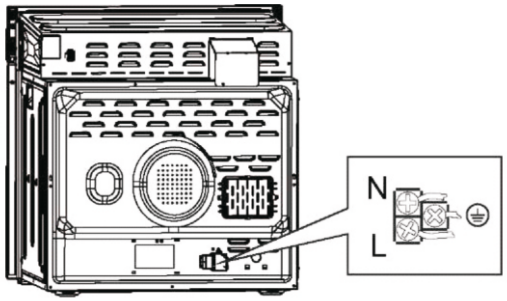

После установки и подключения, кабель должен быть размещен таким образом, чтобы он ни в коем случае не касался мест с повышенной температурой.

После установки избавьтесь от упаковки должным образом, не причиняя вред окружающей среде.

2. Функции электрического духового шкафа.

Символ	Описание функций
	Освещение духовки: позволяет увидеть процесс готовки без открытия дверцы.
	Размораживание: циркуляция воздуха комнатной температуры позволяет быстрее разморозить замороженные продукты без использования нагрева.
	Нижний нагрев: скрытый нагревательный элемент в нижней части духовки обеспечивает более концентрированный нагрев основания блюд без краев. Этот режим идеально подходит для приготовления запеканок, выпечки, пиццы и других блюд с зажаристым основанием.
	Верхний и нижний нагрев: духовка должна быть разогрета перед этим режимом. Этот режим идеально подходит для отдельных больших блюд, таких как торт. Лучший результат обеспечивается, если поставить блюдо в центр духовки. Температура может быть выбрана в диапазоне 50-250°C. Температура по умолчанию составляет 210°C.
	Конвекционный нагрев: работают верхний и нижний нагревательные элементы и конвектор. Благодаря более равномерному нагреву достигается 30-40% экономии энергии. Блюда слегка запекаются снаружи и хорошо пропекаются внутри. Режим идеален для жарки на гриле или вертеле больших кусков мяса при высокой температуре.
	Гриль: температура может быть установлена в диапазоне от 180 до 240°C. Температура по умолчанию составляет 180°C. Используйте для маленьких или тонких кусков мяса. Во время приготовления воздержитесь от открытия двери духовки. Расположите пищу как можно выше.
	Двойной гриль: температура может быть установлена в диапазоне от 180 до 250°C. Температура по умолчанию 210°C. Идеально для больших кусков мяса. Во время приготовления воздержитесь от открытия двери духовки. Расположите пищу как можно выше.
	Двойной гриль с конвекцией: подходит для равномерного зажаривания больших кусков мяса. Рекомендуется использовать вертел.
	Конвекция с циклическим нагревом: циркуляция воздуха обеспечивает равную температуру по всей духовке. Эта функция подходит для одновременного выпекания/жарки блюд, находящихся в отдельных формах для выпечки. Подходит для выпечки пирогов или большого количества еды.

3. Практические советы.

Блюда	Вес	Время предварительного разогрева, мин	Уровень	Метод приготовления	Температура °C	Время, мин		Поддон	Примечание
						1 сторона	2 сторона		
Мал. кексы	-	10	3		160	20-25	-	Противень	15 мал.кексов
Мал. кексы	-	10	2+4		160	20-30	-	Противень	30 мал.кексов
Мал. кексы	-	10	3		185	20-25	-	Противень	15 мал.кексов
Мал. кексы	-	10	3		160	20-25	-	Противень	15 мал.кексов
Бисквит	-	10	2		150	35-45	-	Решетка	
Бисквит	-	10	2		175	35-45	-	Решетка	
Бисквит	-	10	2		150	35-45	-	Решетка	
Яблочный пирог	-	10	2		160	35-45	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2+4		160	40-50	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2		185	35-45	-	Противень	
Яблочный пирог	-	10	2		160	35-45	-	Противень	
Печенье	-	10	3		175	15-25	-	Противень	
Печенье	-	10	3		200	10-20	-	Противень	
Печенье	-	10	3		175	15-25	-	Противень	
Пицца	-	10	3		200	10-15	-	Противень	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	
Курица	1200 гр ±100 гр	10	3		MAX	60-80	-	Противень или гриль	
Гамбургер	125 гр/шт	5	4/5		MAX	10-15	5-10	Решетка	12 гамбургеров
Тост	12 шт	5	4/5		MAX	1-2	-	Решетка	

4. Панели управления и настройки духового шкафа.

Механическое управление с таймером отключения духовки.

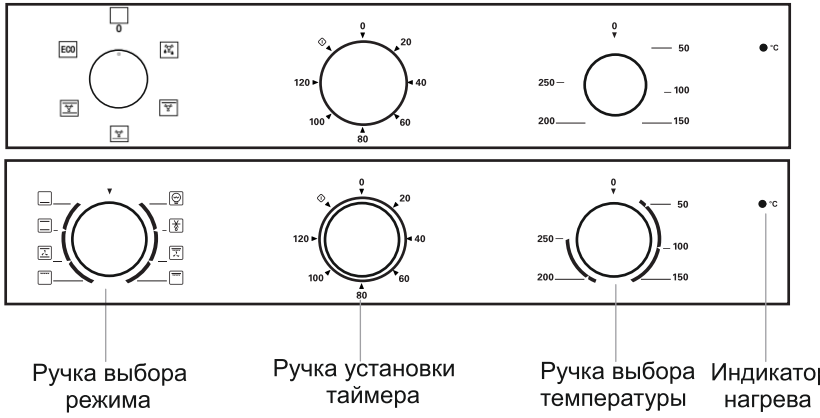

Чтобы включить духовку:

1. Ручку выбора режима установите на нужную функцию.
2. Поверните ручку настройки таймера против часовой стрелки до значка « ⏲ », чтобы включить таймер, или поверните ручку установки таймера по часовой стрелке, выбрав нужное значение 0-120 минут, для автоматического отключения по истечению заданного времени
3. Повернув ручку установки таймера в положение « ⏲ » духовой шкаф будет работать до тех пор, пока Вы его не выключите, переведя ручку в положение « 0 ».
4. Поверните ручку выбора температуры по часовой стрелке, чтобы установить желаемую температуру от 50 до 250°С.

Выбрав режим, можно задать необходимое время для приготовления блюда, повернув ручку таймера по часовой стрелке.

Выключение духового шкафа:

Для выключения духового шкафа, поверните ручку выбора функции в положение «выключено», затем установите ручку таймера настройки температуры в положение «выключено».

Примечание:

Убедитесь, что все ручки управления находятся в положении «выключено», когда духовой шкаф не используется.

Примечание:

Красный индикатор температуры будет гореть, пока духовой шкаф не остынет.

Механическое управление с аналоговым таймером.

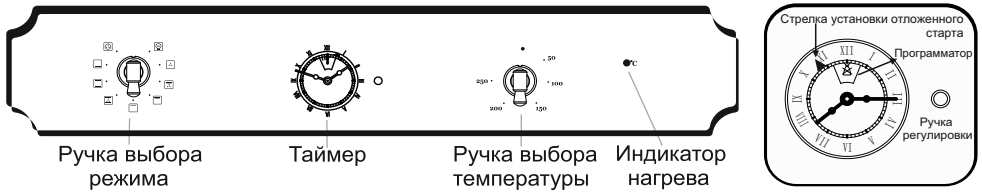

Установка времени

Для того что бы установить время, нажмите на регулировочный винт на таймере и поверните его против часовой стрелки, до актуального времени.

Ручной режим

Для работы в ручном режиме установите стрелку отложенного старта, потянув ручку регулировки на себя, напротив часовой стрелки таймера. Установив ручку управления в среднее положение, на программаторе выставите значение « ✋ ». Установите необходимый режим и температуру приготовления. В этом режиме духовой шкаф будет работать пока Вы его не выключите. Для выключения шкафа поверните ручки выбора режима и температуры на «0», или установите на программаторе символ « ⊗ ».

Режим таймера

Для работы духового шкафа по таймеру, установите стрелку отложенного старта, потянув ручку регулировки на себя, напротив часовой стрелки таймера. Установите необходимый режим и температуру приготовления. Установив ручку управления в среднее положение, на программаторе выставите значение « 185 » необходимого времени приготовления в интервале 5-185мин. По истечению заданного времени духовой шкаф выключится, раздастся звуковой сигнал. Для отключения установите на программаторе символ « ⊗ ».

Режим отложенного старта

Для работы шкафа в режиме отложенного старта, переведите стрелку установки отложенного старта на необходимое время включения. При установке на программаторе значения « ✋ », шкаф начнет работу в заданное время, и будет работать пока Вы его не выключите. При установке на программаторе значения « 185 », по истечению заданного времени, духовой шкаф выключится, раздастся звуковой сигнал. Для отключения установите на программаторе символ « ⊗ ».

ВНИМАНИЕ: После завершения приготовления, ручки выбора режимов и температуры должны быть установлены на значение «0».

Механическое управление с цифровым таймером.

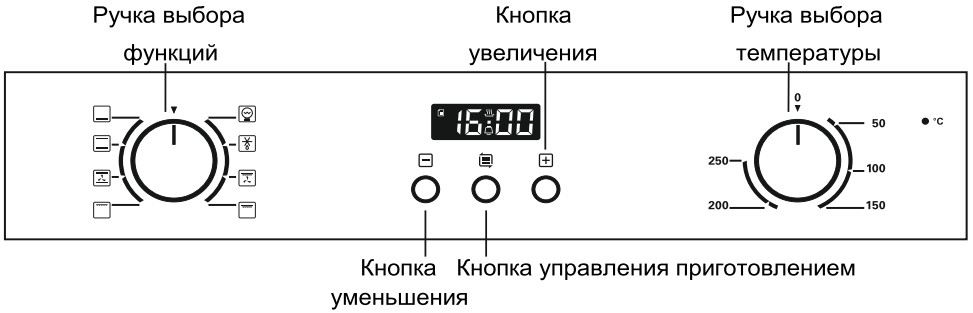

Духовой шкаф оборудован механическим управлением с электронным программатором, таймером и автовыключением. При первом подключении духового шкафа к электричеству раздастся однократный звуковой сигнал и духовой шкаф перейдет в автономный режим. На экране высветится 12:30.

Установка даты и времени.

Формат времени 24 ч. Часы могут быть установлены только в автономном режиме.

После подключения духовки к электричеству на дисплее автоматически появится 12:30.

Нажмите « +» или «-» для установления часа.

Нажмите кнопку управления для подтверждения.

Нажмите «+» или «-» для регулировки минут.

Нажмите кнопку управления для подтверждения установленного времени.

Вы можете отрегулировать время в автономном режиме.

ВНИМАНИЕ: если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать, и на экране высветится 12:30.

Для включения духового шкафа нажмите кнопку управления и удерживайте 3 секунды на дисплее загорится значок .

Выберите желаемый режим приготовления и температуру, духовой шкаф будет работать до тех пор, пока Вы его не выключите, переведя ручки в положение «0». Значок на дисплее останется гореть.

Установка цифрового таймера.

Эта функция напомнит Вам начать приготовление в точно заданное время, от 1 минуты до 24 часов. Напоминание может быть установлено только в автономном режиме. Чтобы установить напоминание - нажмите на кнопку управления приготовлением. При нажатии этой кнопки духовой шкаф переходит по режимам Таймер, Длительность, Конец, Автономный режим. (Timer-Duration-End-Standby).

1. Нажмите на кнопку управления приготовлением. Духовой шкаф перейдет в режим Таймер, на дисплее высветится 0:30.
2. Нажмите «+» или «-» для установления часа. Нажмите кнопку управления приготовлением для подтверждения. Нажмите «+» или «-» для регулировки минут. Нажмите кнопку управления для подтверждения установленного таймера.
3. После наступления времени напоминания, будильник будет звенеть в течение минуты, напоминая Вам, что пора готовить.
4. Для отмены звонка нажмите любую кнопку и удерживайте 3 секунды.

Поверните ручку выбора функций по или против часовой стрелки для выбора желаемой функции.

Поверните ручку выбора температуры по часовой или против часовой стрелки для выбора желаемой температуры в диапазоне 50-250°C.

Установка таймера выключения.

Для удобства приготовления духовой шкаф оборудован функцией автовыключения.

Автовыключение можно выбрать в режимах Длительность и Конец (Duration и End).

Установка автовыключения в режиме длительность (DURATION):

1. Выберите функцию и температуру приготовления.
2. Нажмите на кнопку управления приготовлением дважды, когда духовой шкаф находится в автономном режиме. Программатор перейдет в режим Длительность(Duration). На дисплее высветится dur.
3. Следуйте теми же шагами для установки времени приготовления, как и для установки таймера.
4. Нажмите кнопку управления приготовлением для подтверждения установленного времени.

После этого дисплей вернется в автономный режим, показывая время. Когда установленное время наступит, духовой шкаф автоматически выключится. Сигнал будет звенеть в течение минуты. Для отмены звонка нажмите любую кнопку и удерживайте 3 секунды.

Механическое управление с электронным таймером.

Ручка 1 - поворотный переключатель выбора функций

Ручка 2- поворотный переключатель регулятора температуры

Переключатели являются утапливаемыми. Чтобы зафиксировать переключатели, нажмите на них в нулевом положении.

Кнопками можно установить различные дополнительные функции. Дисплей отображает заданные значения. Каждое нажатие любой кнопки сопровождается звуковым сигналом, подтверждающим ввод команды.

Духовой шкаф управляется цифровым программатором. Когда функция выбрана, на дисплее загорается соответствующий значок.

Установка времени.

В духовке используются часы с 24-часовой шкалой. Часы могут быть установлены только в режиме ожидания.

Когда духовка подключена к электрической сети, на дисплее автоматически появляется 0:00. Чтобы установить часы:

1. Нажмите кнопку установки «Часы»;
2. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение часов;
3. Нажмите кнопку установки «Часы» еще раз;
4. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение минут;
5. Нажмите кнопку установки «Часы» еще раз для подтверждения настройки часов.

ВНИМАНИЕ: если не установить время, а просто пользоваться функциями духового шкафа и устанавливать температуру, часы не будут работать и на экране будет высвечено 0:00.

ВНИМАНИЕ: в режиме приготовления посмотреть время можно нажав на кнопку установки часов, если часы настроены. Отображение для режима приготовления восстанавливается через 3 минуты.

Выбор режима работы.

Конкретный режим приготовления пищи можно задать, только когда духовка находится в режиме ожидания, выполнив следующие действия:

1. Поверните ручку выбора функции, чтобы выбрать нужный режим приготовления, соответствующий выбор будет показан на дисплее.
2. Поверните Ручку 2 селектора для установки температуры, во время установки температуры будет гореть индикатор. Духовка будет работать, используя установленную по умолчанию температуру, которую можно проверить для каждого режима, задавая функцию.
3. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать приготовление. Если кнопка «Старт» не будет нажата в течение 5 минут, духовка вернется в режим ожидания, и на дисплее появится текущее время (если оно было установлено).
4. Поверните ручку выбора функции, чтобы установить время приготовления в диапазоне 0-9 часов для упрощения работы. Эта функция позволяет точно задать нужное время приготовления. Не нужно беспокоиться о выключении духовки во время приготовления пищи, эта функция позволит упростить готовку и сократить расходы.

При включении духовка переходит в режим ожидания (stay on), время приготовления показывается как «0:00». Чтобы подтвердить заданное время приготовления, нужно нажать «Старт». Если повернуть Ручку1, чтобы установить время приготовления, но не подтвердить его задание, духовка автоматически будет работать, используя предустановленное время приготовления пищи, равное 9 часам.

После окончания приготовления звуковой сигнал духовки прозвучит пять раз.

Во время приготовления пищи можно изменить температуру и оставшееся время приготовления.

Отмена настроек приготовления пищи.

1. Чтобы приостановить действие настроек приготовления, нажмите кнопку «Стоп» один раз. Для возобновления приготовления пищи в режиме паузы, необходимо нажать кнопку «Старт» один раз.
2. Чтобы отменить настройки приготовления пищи, нажмите кнопку «Стоп» два раза.

После отмены настроек приготовления пищи, духовка вернется в режим ожидания.

Функция отложенного старта.

Духовой шкаф может автоматически начать нагрев по заданной программе в установленное время. Для функции отложенного старта необходимо точно настроить часы духового шкафа. После установки точного времени вы можете использовать функцию отложенного старта:

1. Нажмите кнопку «Часы» и поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора часа начала. Нажмите кнопку «Часы» еще раз и поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора минут начала приготовления. НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКУ «Часы» !

Поверните Ручку 1(Переключатель выбора функций) для выбора программы. На дисплее загорится значок отложенного старта, выбранной программы и температуры по умолчанию.

ВНИМАНИЕ: время отложенного старта должно быть позже текущего времени.

2. Нажмите кнопку «Старт», поверните Ручку 2 (Регулятор температуры) для выбора желаемой температуры приготовления, а затем поверните Ручку 1 (Переключатель выбора функций) для выбора желаемого времени приготовления от 1 минуты до 9 часов.
3. Нажмите кнопку «Старт» для подтверждения отложенного старта, программы, температуры и времени приготовления. После этого на дисплее загорится иконка отложенного старта.

ВНИМАНИЕ: чтобы проверить время отложенного старта, нажмите на кнопку отложенного старта. Время загорится на дисплее на 3 сек.

Функции подсветки, разморозки и вертела нельзя использовать вместе с функцией отложенного старта.

После настройки отложенного старта, его можно поставить на паузу однократным нажатием кнопки «Стоп». Чтобы возобновить функцию отложенного старта, нажмите кнопку «Старт». Но если время отложенного старта уже прошло, после нажатия кнопки «Старт» функция не запустится.

Функция отложенного старта не может быть установлена вместе с напоминанием.

Установка напоминания.

1. Нажмите кнопку «Установка напоминаний»;
2. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение часов для напоминания.
3. Нажмите кнопку «Установка напоминаний» еще раз.
4. Поверните Ручку 2 селектора, чтобы установить значение минут для напоминания.

Сенсорное управление.

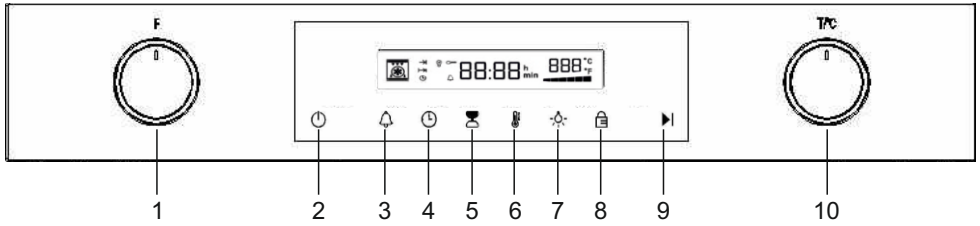

1- Ручка выбора функции
2 - Кнопка Вкл/Выкл
3- Кнопка установки напоминаний
4- Кнопка таймера
5- Кнопка установки рабочего времени
6- Кнопка установки температуры
7- Кнопка включения подсветки
8- Кнопка блокировки от детей
9- Кнопки Старт/Стоп
10- Ручка установки температуры и времени

Установка времени.

Когда духовка источнику питания, все индикаторы на панели дисплея загорятся, а затем перейдут в состояние настройки часов. По умолчанию часы показывают 12:00, значок часов мигает в позиции часа «12», значок настройки системных часов мигает, а значок системных часов постоянно горит. В это время можно настроить часы.

Если в течение 10 секунд в режиме настройки минут не будет выполнено никаких действий, духовой шкаф автоматически перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания, если в течение 3 минут не будет выполнено никаких действий, он автоматически выключится, и экран дисплея не будет светится. В выключенном режиме Вы можете перейти в режим ожидания, нажав кнопку или повернув ручку выбора функции, и в режиме ожидания отобразятся часы реального времени и знак часов.

В режиме ожидания нажмите кнопки «Кнопка установки напоминаний»+«Кнопку таймера» один раз, чтобы войти в настройку часов. В это время значение часа на часах будет мигать. Установите время часа, вращая ручку установки температуры и времени.

После настройки часов снова нажмите кнопки «Кнопка установки напоминаний»+«Кнопку таймера», чтобы перейти к настройке минут. В это время значение минут будет мигать. Установите время минут, вращая ручку установки температуры и времени. После настройки минут снова нажмите кнопки «Кнопка установки напоминаний»+«Кнопку таймера», чтобы завершить настройку часов. В это время будет мигать второй значок « : ».

При настройке часов, если в течение 10 секунд не нажать кнопку «Будильник» + «Бронирование» для подтверждения, система автоматически переключится на настройку минут. Если в течение 10 секунд после завершения настройки часов не нажать кнопки «Кнопка установки напоминаний»+«Кнопку таймера» для подтверждения, система по умолчанию завершит настройку часов и автоматически вернется в режим ожидания.

Если часы не будут установлены в течение 20 секунд после включения питания, система установит время по умолчанию на 12:00 и перейдет в режим ожидания. При отключении питания часы будут сброшены.

Выбор функции.

При выборе функции положение часов отображает время по умолчанию для соответствующей функции (в режиме Eco положение часов отображает "Eco"), а температура отображает значение температуры по умолчанию для соответствующей функции.

При первом переключении для функции с регулируемой температурой значение температуры по умолчанию и значок температуры будут мигать, а индикатор работы духовки останется гореть. Если температура в этой функции не может быть установлена, значение времени по умолчанию будет мигать, а индикатор работы духовки останется гореть.

При выборе функции нажатие кнопки "таймера" для входа в режим настройки времени работы, при установке времени работы значение времени будет мигать; нажатие кнопки "температуры" может войти в режим настройки температуры, при установке температуры значение температуры и значок будут мигать.

Значение температуры и время работы можно установить, вращая ручка установки температуры и времени. Если время работы и температура не установлены, или если кнопка "Старт/Стоп" не нажата для подтверждения в течение 10 секунд после настройки, система автоматически вернется в режим ожидания.

После подтверждения начала работы отображаются значок "→I " и значок лампы .

В это время никакие кнопки не активны, кроме нажатия кнопки "Старт/Стоп" или длительного нажатия кнопки питания для выключения, и нажатия кнопки лампы для управления подсветкой. После подтверждения начала работы часы отображают время работы в течение 10 секунд и текущее системное время в течение 2 секунд, переключаясь циклически; иконка температуры отображает установленную температуру в течение 2 секунд и фактическую температуру внутри печи в течение 10 секунд, также переключаясь циклически.

Если у вашей функции выбора есть вентилятор, дисплей отобразит эту функцию, и вращение вентилятора по часовой стрелке.

Если вы хотите, чтобы духовка перестала работать, нажмите и удерживайте кнопку питания, экран дисплея перейдет в режим ожидания, а вытяжной вентилятор остановится, когда температура в полости опустится ниже 100°C.

Духовка подаст сигнал пользователю, когда достигнет установленной температуры.

По истечении времени приготовления в духовке, зуммер будет непрерывно подавать сигнал в течение 5 минут, и одновременно духовка перейдет в режим ожидания. Подача сигнала прекратится при нажатии любой кнопки, а вытяжной вентилятор перестанет работать, когда температура в камере опустится ниже 100 °C.

Подсветка.

Подсветка в духовки управляется отдельно кнопкой "Подсветка" и не зависит от других кнопок. При включении подсветка духовки загорается её символ. По умолчанию подсветка выключена. После включения всего устройства кнопка подсветки может управлять лампой духовки, за исключением настройки системного времени.

Установка таймера.

После выбора функций, установки времени и температуры (перед подтверждением запуска), при нажатии кнопки "таймера", часы переключатся на настройку времени окончания приготовления (время по умолчанию = системное время + установленное время приготовления), значок "таймера " будет мигать, на часах будет мигать минуты. Вы можете установить время окончания приготовления, вращая ручку установки температуры и времени, при этом минута будет изменяться на "1" в качестве единицы измерения. После установки времени, нажмите кнопку "Старт/Стоп", духовка автоматически перейдет в заданный режим.

В режиме таймера, когда температура в к духовке ниже 100°С, кроме лампы духовки, которая может управляться кнопкой света, все элементы не будут работать.

Режим таймера, отображение времени по положению часов, отображение температуры по положению меню — установленная температура. Максимальное время таймера составляет 24 часа минус установленное или время приготовления по умолчанию.

Режим напоминания.

В режиме ожидания нажмите кнопку «напоминания», чтобы войти в настройки функции напоминания. Значок напоминания о времени будет оставаться включенным.

В это время значение часа мигает, значение минуты остается включенным. Поверните ручку установки температуры и времени, чтобы установить значение часа в диапазоне от 0 до 23.

Нажмите кнопку "Таймер" во второй раз;

В это время значение минут мигает, значение часов остается включенным. Поверните ручку установки температуры и времени, чтобы установить значение минут в диапазоне от 0 до 59.

После установки времени таймера вы можете нажать кнопку "Старт/Стоп" для подтверждения. В это время на экране отображается системное время, значок настройки времени таймера выключен, символ таймера останется включенным. Время таймера начнет обратный отсчет в секундах. Когда обратный отсчет достигнет нуля, звуковой сигнал будет звучать в течение 5 минут (раз в секунду), а значок времени таймера будет продолжать мигать (раз в секунду). В это время нажмите любую кнопку, чтобы остановить мигание. Когда время обратного отсчета будильника станет меньше 1 минуты, на часах будет отображаться 0:00.

Блокировка от детей.

Блокировка: В режиме ожидания или работы нажмите кнопку "Блокировка от детей" примерно на 2 секунды, раздастся один звуковой сигнал, и прибор перейдет в режим блокировки от детей. Загорится значок блокировки от детей.

Разблокировка: В заблокированном состоянии нажмите кнопку "Блокировка от детей" примерно на 2 секунды, раздастся один звуковой сигнал, значок блокировки от детей погаснет, и прибор разблокируется.

В состоянии блокировки все остальные кнопки и регуляторы отображаются нормально. В это время все кнопки и регуляторы, кроме кнопки разблокировки, не работают.

Функция запуска/паузы/отмены.

После настройки функции нажмите кнопку "Старт/Стоп", чтобы начать работу; Если Вы нажмете кнопку "Старт/Стоп" во время работы процесс приготовления будет приостановлен, вы можете возобновить работу нажав кнопку "Старт/Стоп".

Во время приготовления в духовке нажмите кнопку "Старт/Стоп" один раз, чтобы приостановить приготовление. Значение температуры и времени остается на экране, индикатор работы духовки продолжает гореть, функциональные индикаторы остаются включенными; нажмите кнопку "Вкл/Выкл" примерно на 2 секунды, чтобы отменить приготовление.

При настройке часов нажатие кнопки "Вкл/Выкл" в течение примерно 2 секунд сразу выведет из режима настройки часов и вернет устройство в режим ожидания.

В процессе настройки функции таймера или после входа в функцию напоминания нажмите кнопку "Вкл/Выкл" примерно на 2 секунды, чтобы сразу вернуться в режим ожидания.

Функция	Описание функции
	Размораживание: Вентилятор работает без нагрева, чтобы сократить время размораживания замороженных продуктов. Время, необходимое для размораживания продуктов, будет зависеть от температуры в помещении, количества и веса продуктов.
	Гриль: Этот метод приготовления использует внутреннюю и внешнюю части верхнего элемента, который направляет тепло вниз на еду. Эта функция подходит для жарки средних или больших порций, бекона, стейков, рыбы и т. д.
	Нагрев вентилятором и гриль: этот режим использует верхний нагревательный элемент и вентилятор вместе, чтобы внутреннее тепло быстро циркулировало. Подходит для быстрой выпечки и блокировки внутренней влаги в пище, такой как бифштекс, гамбургер и некоторые овощи.
	Нагрев с вентилятором: эта функция использует вентилятор для циркуляции тепла для выпечки пищи. Время выпечки будет коротким, поэтому это экономично. Вентилятор нагрева будет равномерно распределять тепло на каждую полку.
	Верхний и нижний нагревательный элемент:Этот способ приготовления обеспечивает традиционное приготовление пищи с использованием тепла от верхнего и нижнего элементов. Эта функция подходит для жарки и выпечки только на одной полке.

Функция	Описание функции
	Верхний и нижний нагрев с вентелятором: Этот метод приготовления является обычным методом приготовления, духовка нагревается от верхнего и нижнего элемента, а вентилятор помогает циркулировать тепло для достижения равномерного результата выпечки.
	Вентилятор и нижний нагрев: Этот метод приготовления использует нижний элемент в сочетании с вентилятором, что способствует быстрой циркуляции тепла. Эта функция подходит для продуктов, которым требуется нагрев снизу, например, пицца и т. д.
	Нижний элемент: этот метод приготовления использует нижний элемент. Эта функция подходит для продуктов, которым требуется нагрев снизу.
	Пицца: этот режим использует задний вентилятор и нагревательный элемент основания, подходит для случаев, когда требуется нагрев основания и быстрый разогрев пищи.
	Быстрый предварительный нагрев: в этом режиме внутренняя и внешняя часть верхнего нагревательного элемента и нижнего нагревательного элемента активируются для попеременной циркуляции тепла, в этом режиме также работает вентилятор, обеспечивая равномерное распределение тепла и сокращая время жарки пищи, что подходит для быстрого предварительного нагрева духовки.
AIR FRY	Жарка на воздухе: Этот режим использует верхний нагревательный элемент, задний нагревательный элемент и вентилятор одновременно, быстро нагревая и удаляя влагу с поверхности продуктов, что приводит к образованию хрустящей корочки и сохранению нежности внутри.
ECO	Энергосберегающий гриль: Этот метод приготовления пищи использует верхний и нижний нагревательный элемент для контроля температуры, что делает гриль более энергосберегающим. Он в основном подходит для приготовления больших кусков пищи. Температура в духовке повышается медленно и равномерно.
PYRO	1. Перед использованием функции самоочистки необходимо извлечь из духовки все принадлежности, такие как проволочная решетка, противень и боковые полки, иначе высокая температура повредит фурнитуру. 2. Когда температура в камере достигнет уровня карбонизации, жир и остатки пищи обуглятся, что облегчит их очистку.

Сенсорное управление.

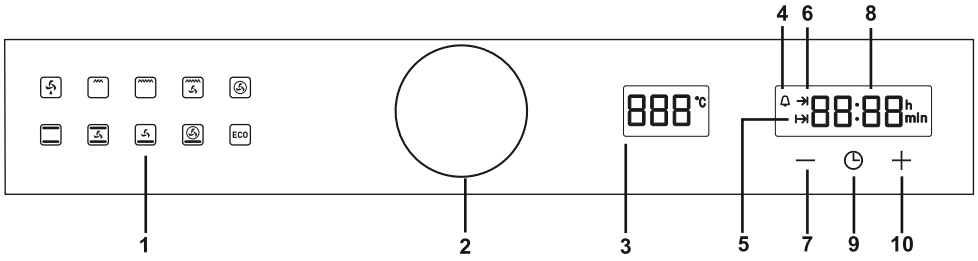

1 Индикаторы режимов
2 Переключатель режимов и температуры
3 Температурный дисплей
4 Индикатор напоминания
5 Индикатор отложенного старта
6 Индикатор нагрева
7 Сенсор уменьшения времени
8 Индикация времени
9 Сенсор настройки времени
10 Сенсор увеличения времени

Подключение к электросети.

После транспортировки дайте духовому шкафу постоять не менее 2 часов, прежде чем подключать его к сети.

Устройство оснащено сетевым кабелем с заземлением. Необходимо подключить его в соответствии со всеми местными нормами и правилами. В случае неисправности или поломки заземление снизит риск поражения электрическим током.

Убедитесь, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно техническим стандартам.

Внимание:

Неправильное заземление может привести к удару током. Если Вы сомневаетесь в правильности подключения духового шкафа, обратитесь к представителю сервисной службы или другому квалифицированному электрику.

Первое включение.

Перед использованием очистите устройство и комплектующие и убедитесь, что духовой шкаф не поврежден.

Перед началом приготовления убедитесь, что в рабочей камере находятся только нужные аксессуары.

Не ставьте противни на дно рабочей камеры.

Если Вы готовите на нескольких противнях/решетках одновременно, оставляйте между ними достаточно пространства, чтобы воздух мог циркулировать.

Старайтесь как можно реже открывать дверцу во время приготовления.

При первом использовании прибора может появиться специфический запах, характерный для новой техники, и немного дыма. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

Перед первым приготовлением блюд в новом духовом шкафу следует прогреть его с пустой рабочей камерой:

1) выньте все аксессуары;

2) установите режим верхнего и нижнего нагрева, температуру 240 °С и включите нагрев на 1 час;

3) когда духовой шкаф отключится, дайте ему остыть, а затем протрите рабочую камеру.

После подключения духового шкафа к сети все индикаторы на панели управления будут подсвечены, а затем устройство перейдет в режим ожидания, правый дисплей покажет 0:00.

Настройка часов.

В режиме ожидания коснитесь сенсора, и цифры на правом дисплее замигают.

Установите время в 24-часовом формате с помощью сенсоров + и –. Короткое касание меняет значение на 1 минуту.

Чтобы подтвердить выбранное время, подождите 10 секунд или снова коснитесь сенсора . В последнем случае духовой шкаф перейдет в режим настройки таймера.

Если произойдет отключение электричества, установленное значение будет сброшено.

Выбор режима и температуры

Размораживание: вентилятор работает без нагрева.

Гриль: приготовление небольших порций бекона, тостов, мяса и т. п.

Усиленный гриль: работают гриль и верхний нагревательный элемент. Подходит для колбасок, бекона, бифштекса, рыбы и т. п.

Усиленный гриль + конвекция: работают гриль, верхний нагревательный элемент и вентилятор. Подходит для быстрой выпечки, сочных бифштексов, котлет и некоторых овощей.

3D-нагрев: работают нагревательный элемент в задней стенке и вентилятор. Подходит для быстрого запекания на нескольких уровнях одновременно.

Верхний и нижний нагрев: запекание мяса на решетке или выпечка на одном противне.

Верхний и нижний нагрев + конвекция: универсальный режим приготовления.

Нижний нагрев + конвекция: приготовление блюд, которым требуется интенсивный подогрев снизу.

Пицца: работают нагревательный элемент в задней стенке, нижней части и вентилятор.

ECO **Энергосберегающий режим:** работают малый гриль и нижний нагревательный элемент. Подходит для больших порций: рабочая камера нагревается медленно и дольше сохраняет тепло.

В режиме ожидания поворачивайте переключатель, чтобы выбрать режим приготовления. Индикатор выбранного режима будет подсвечен, его температура по умолчанию отобразится на левом дисплее.

Для подтверждения настройки слегка нажмите на переключатель.

Температурный дисплей замигает степень нагрева можно изменить (кроме режима Размораживание), поворачивая переключатель.

Нажмите на него, чтобы начать нагрев (иначе через 10 секунд духовой шкаф вернется в режим ожидания).

Левый дисплей будет показывать изменение температуры в реальном времени, на правом запустится отсчет времени до окончания приготовления и загорится индикатор .

Приостановить нагрев можно коротким нажатием на поворотный переключатель, отменить — длительным.

Когда рабочая камера нагреется до заданной температуры, раздастся звуковой сигнал.

Если дисплей показывает Lo °C — температура в рабочей камере < 30 °C.

Длительность приготовления по умолчанию — 10 часов, поэтому рекомендуется установить таймер.

Настройка таймера.

Коснитесь сенсора 3 раза, индикатор замигает.

Установите длительность приготовления от 1 минуты до 10 часов, используя сенсоры + и –.

Чтобы подтвердить выбранное время, подождите 10 секунд или коснитесь сенсора еще раз (для перехода к установке отложенного старта).

Если нужно сбросить установленное время, коснитесь сенсора на несколько секунд.

Переключаться между текущим временем и длительностью приготовления на дисплее можно одновременно касаясь сенсоров + и –.

Когда приготовление завершится, нагрев отключится и несколько раз раздастся звуковой сигнал. Охлаждающий вентилятор продолжит работать еще некоторое время и остановится, когда температура в рабочей камере опустится ниже 100 °C.

Использование таймера в качестве напоминания.

Коснитесь сенсора 2 раза.

Используйте сенсоры + и –, чтобы задать время до напоминания.

Чтобы подтвердить значение, подождите 10 секунд или еще раз коснитесь сенсора .

Начнется обратный отсчет, на дисплее будет светиться индикатор .

Когда установленное время выйдет, раздастся звуковой сигнал. Чтобы отключить его, коснитесь сенсора , + или –.

Настройка отложенного старта.

Установите длительность приготовления, как описано выше.

Коснитесь сенсора .

Задайте время, через которое начнется приготовление (не более 23 часов 59 минут), с помощью сенсоров + и –.

Чтобы подтвердить значение, подождите 10 секунд или еще раз коснитесь сенсора .

Запустится обратный отсчет времени до включения нагрева.

Правый дисплей будет показывать текущее время. Чтобы посмотреть, через сколько начнется приготовление, коснитесь сенсора 4 раза.

Отложенный старт не используется для режимов , и .

Блокировка от детей.

Независимо от того, находятся ли часы в режиме ожидания или в рабочем режиме, одновременное нажатие клавиш «+» и «-» в течение 3 секунд может завершить блокировку или разблокировку настроек блокировки от детей. В заблокированном состоянии, за исключением кнопки питания, другие клавиши не могут быть использованы.

Подсветка в духовом шкафу.

Освещение духовки управляется кнопкой . После того, как духовка установлена и запущена, освещение духовки будет гореть в течение 2 минут, а затем автоматически выключится.

Если вам нужно включить освещение духовки, нажмите кнопку , освещение духовки останется включенным. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить его.

5. Очистка и уход.

1. Перед чисткой и уходом выключите духовой шкаф из розетки и дайте ему остыть.
2. После каждого использования вымойте противни, как только они остынут, чтобы удалить весь жир.
3. Когда духовой шкаф остынет, протрите его мягкой тряпкой смоченной в жидком моющем средстве. Не используйте жесткие ткани на поверхностях из нержавеющей стали, стекла.

Снятие дверцы и направляющих для противней.

Если на внутренних панелях духового шкафа образуется налет, направляющие для противней должны быть сняты для более тщательной чистки. Для того чтобы сделать это, поверните направляющие для противней наружу, как показано на рисунке ниже.

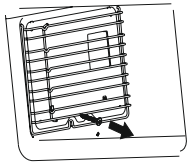

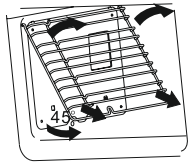

Откройте дверцу духового шкафа, поверните дверные петли до их максимального положения.

Поднимите дверцу в раскрытом состоянии на угол около 15°. Затем вытащите дверцу на себя.

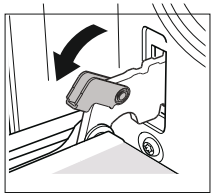

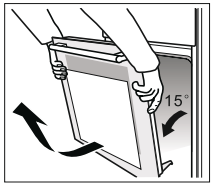

Установка двери.

Вставьте дверь в духовой шкаф с помощью двух держателей, держите дверь под углом 15 градусов.

Замена лампочки в электрическом духовом шкафу.

Для того, чтобы заменить лампочку, отключите духовой шкаф от сети, выкрутите лампочку и замените на новую со следующими характеристиками: 25Вт, 220-240В, 50Гц с температурным сопротивлением 300°С или выше.

6. Советы и правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: для каждой функции, за исключением освещения и размораживания, существует температурный диапазон и температура по умолчанию. Если Вы выполнили только первый шаг и нажали кнопку «Старт», то температура заданной функции будет выставлена по умолчанию. Во время приготовления пользователь может изменить температуру и время приготовления. После установки программы времени и температуры приготовления на дисплее высветятся существующие данные. Если во время приготовления температура в духовке меньше установленной, иконка температуры будет мигать. Как только температура внутри духовки достигнет установленной, раздастся звуковой сигнал и значок температуры перестанет мигать. Для остановки приготовления нажмите кнопку «Стоп» один раз. Для возобновления приготовления нажмите кнопку «Старт». Для полного прекращения приготовления нажмите кнопку «Стоп» два раза. Духовой шкаф перейдет в автономный режим. Если после выбора программы, температуры и времени приготовления не была нажата кнопка Старт, духовой шкаф перейдет в автономный режим.

ВНИМАНИЕ: защита от детей только блокирует кнопки, не влияя на установленную программу приготовления.В режиме защиты от детей и в автономном режиме, при бездействии пользователя дисплей погаснет через 10 мин. Процесс приготовления продолжится. При нажатии любой кнопки экран загорится.В автономном режиме нажмите на кнопку «Стоп», удерживая её в течение 3 секунд- экран погаснет, но духовой шкаф продолжит свою работу.

ВНИМАНИЕ:

1. Духовой шкаф работает только при температуре окружающей среды от -10°С до +85°С и при относительной влажности от 30% до 95%.
2. При любом нажатии кнопки раздается звуковой сигнал.
3. Для охлаждения внутренних частей духового шкафа, вентилятор будет продолжать работать в течение 15 минут после того, как духовка выключится (если температура внутри будет более 70°С).
4. Если в течение 5 минут нет нажатия кнопки, программатор переходит в автономный режим.
5. Таймер, авто выключение и авто приготовление не могут быть использованы одновременно. Выбор одной из данных функций, отменит предыдущую функцию.

Советы и правила техники безопасности.

Эти предупреждения приведены для Вашей безопасности. Пожалуйста, внимательно прочтите их перед установкой и началом использования устройства.

Это устройство разработано для пользования взрослыми. Нельзя разрешать детям играть с устройством и вмешиваться в средства управления.

Любые работы по установке, ремонту, сервисному обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

Запрещено изменять конструкцию или видоизменять устройство.

Для гигиены и из соображений безопасности, устройство должно быть чистым.

Жировой налет и остатки пищи могут привести к пожару. Устройство разработано для приготовления пищи и не должно использоваться в других целях.

Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные при использовании духового шкафа не по назначению. Никогда не оборачивайте части духовки алюминиевой фольгой. Прежде чем начинать чистить духовку убедитесь, что она выключена и отключена от розетки, дайте ей остыть.

Ни при каких обстоятельствах не ремонтируйте устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный не специалистами, может привести к повреждениям или более серьезным сбоям в работе устройства.

Не прикасайтесь к устройству влажными частями тела, это может привести к удару электрическим током.

Не используйте шлифующие моющие средства и металлические скребки для очистки стекла духовки, это может поцарапать поверхности и нанести непоправимый ущерб стеклу.

Не используйте шнур питания с адаптером или удлинителем, это может привести к пожару.

Если кабель поврежден, то он должен быть заменен на новый кабель типа H05VV-F или H05V2V2-F квалифицированным электриком.

Духовой шкаф должен быть заземлен и подключен в розетку с напряжением не менее 220 вольт.

Панели кухонной мебели рядом с духовым шкафом должны быть изготовлены из термостойкого материала.

Все крепления должны быть привинчены на местах так, чтобы их невозможно было вытащить без специальных инструментов.

7. ОТМЕТКА ОБ УСТАНОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Духовой шкаф установлен специалистом, имеющим допуск к данному виду работ, в соответствие с требованиями указанными в данной инструкции.

Юридический адрес:_____

Фактический адрес: _____

Телефон/факс: _____

(Штамп с полным наименованием организации и номером лицензии)

Работник_____ _____(Фамилия И.О.) _____(подпись)

Об основных правилах пользования, владелец аппарата проинструктирован

«_____»_____20__г. _____

(подпись владельца аппарата)

Сведения о ремонте.

Заполняется сервисным центром

Устранена неисправность_____

_____

Дата _____ Работник_____ _____ Штамп

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность_____

_____

Дата _____ Работник_____ _____ Штамп

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

Устранена неисправность_____

_____

Дата _____ Работник_____ _____ Штамп

(Фамилия И.О.) (подпись) организации

8. Гарантийный талон.

Поздравляем Вас с приобретением продукции торговой марки ATL.

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп магазина. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Тщательно проверьте внешний вид изделия, все претензии по внешнему виду предъявите продавцу при покупке товара. Сохраняйте гарантийный талон и чек на приобретенное изделие. По вопросам не полной комплектации и его замены, обращайтесь в торговую организацию.

Гарантийные обязательства.

Гарантия не распространяется:

-При использовании агрессивных веществ, для чистки и мойки.

-Неправильная установка, неправильная эксплуатация.

-При использовании напряжения ниже или выше 220В.

-Повреждения, вызванные инородными телами.

-При коммерческом использовании.

-При не заполненном гарантийном талоне и документе подтверждающего факт покупки.

В этом случае гарантийный срок исчисляется с даты выпуска товара.

-При самостоятельном ремонте.

Гарантийный срок службы 1(один) год со дня продажи товара.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, без предварительного уведомления.

Модель.....

Серийный номер (указан на изделии) .....

Название магазина .....

Телефон .....

Дата продажи «____» _____20___г.

МП

Подпись продавца .....

Изделие продано в заводской упаковке и проверено в моем присутствии. Руководство по эксплуатации получено. С правилами эксплуатации ознакомлен(а). Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя .....